

Насосы скважинные серии 4XR, 4XRm с пультом управления

Ұңғыма сорғылары 4XR, 4XRm сериялы басқару пультімен

Паспорт Төлқұжат



г.Алматы

ВНИМАНИЕ! Прежде, чем начать пользоваться насосом, обязательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации. Эксплуатация насосов вне рабочих интервалов напорной характеристики приводит к снижению сроков их службы.

В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию конструкции и технологии изготовления, производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию изделия, не отраженных в данном руководстве по эксплуатации, не ухудшающих эксплуатационных характеристик.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ


Скважинные насосы серии 4XR предназначены для подачи пресной воды из скважин с внутренним диаметром обсадной трубы 4 дюйма, шахтных колодцев, открытых водоемов. Могут с успехом применяться для снабжения питьевой водой жилых домов, коттеджей, дач, ферм, коммунальных и промышленных объектов, полива садов и огородов.

2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Максимальное содержание песка - 0,25%
- Максимальная глубина погружения (от зеркала воды) - 80 м
- Минимальный диаметр скважины – 4 дюйма
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости - +35°C

3. РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЯ

4XR(m) 4 / 6 -0.37

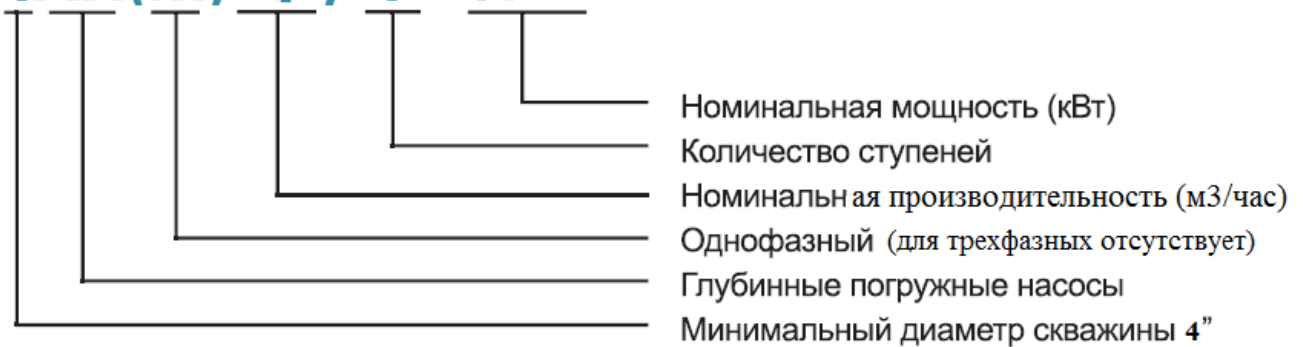

4. СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

Наименование	Материал
Внешний кожух	AISI 304 SS
Рабочий кожух	Медь ASTM C85500
Всасывающий купол	Медь ASTM C85500
Диффузор	PC
Крыльчатка	POM
Вал	AISI 304 SS
Муфта вала	AISI 304 SS
Износное кольцо	AISI 304 SS
Внешний кожух Мотора	AISI 304 SS
Верхняя крышка	Медь ASTM C85500
Нижняя подставка	AISI 304 SS
Механическое уплотнение	Специальное уплотнение для глубинных насосов (carbon-SiC/TC)
вал	AISI 304 SS-C1045
подшипник	NSK / C&U
смазка	Смазка для пищевого и фармацевтического оборудования


AISI 304 SS – нержавеющая сталь

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное линейное напряжение трехфазной сети 380В, 50Гц. Допустимое отклонение напряжения +10%, -5%.



4XR(m) 2

Модель		Мощность		Производительность														
1~ 220в/240в	3~ 380в/415в	кВт	л.с.	Q	м³/ч	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.3	
					л/мин	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	
4XRm2/7-0.25	4XR2/7-0.25	0.25	0.33	H(м)	49	49	48	47	46	44	41	39	35	30	26	21		
4XRm2/9-0.37	4XR2/9-0.37	0.37	0.5		63	62	62	61	59	56	53	49	44	39	33	27		
4XRm2/12-0.55	4XR2/12-0.55	0.55	0.75		84	83	82	81	79	75	70	65	59	52	44	36		
4XRm2/15-0.75	4XR2/15-0.75	0.75	1		105	104	103	101	98	94	88	82	74	65	55	45		
4XRm2/21-1.1	4XR2/21-1.1	1.1	1.5		148	146	144	142	138	131	123	114	104	91	77	63		
4XRm2/28-1.5	4XR2/28-1.5	1.5	2		197	194	192	189	184	175	164	152	138	122	103	84		
4XRm2/37-2.2	4XR2/37-2.2	2.2	3		260	257	254	250	243	232	217	204	183	161	136	111		
■	4XR2/52-3	3	4		365	361	357	351	341	325	305	283	257	226	192	156		
■	4XR2/64-4	4	5.5		450	444	440	432	420	400	376	348	316	278	236	192		

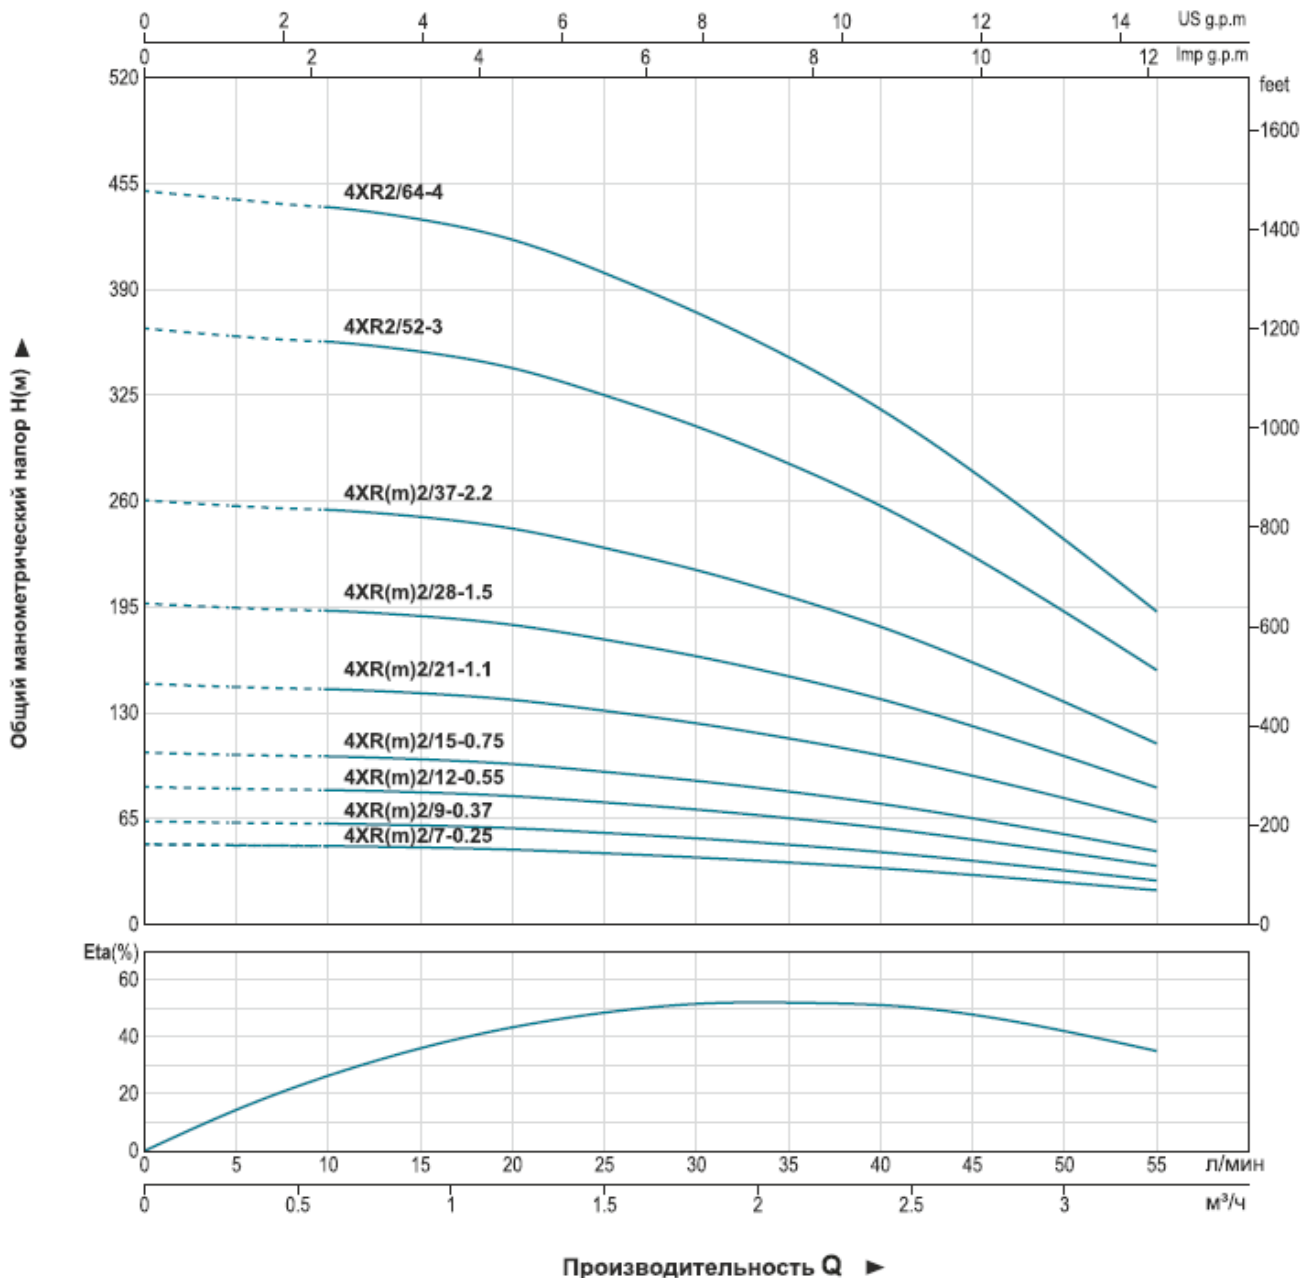



4XR(m) 3

Модель		Мощность		Производительность										
1~ 220в/240в	3~ 380в/415в	кВт	л.с.	Q	м³/ч л/мин	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8
						0	10	20	30	40	50	60	70	80
4XRm3/5-0.25	4XR3/5-0.25	0.25	0.33	H(м)	36	35	34	32	29	25	20	14	7	
4XRm3/7-0.37	4XR3/7-0.37	0.37	0.5		50	49	47	45	41	35	28	20	10	
4XRm3/10-0.55	4XR3/10-0.55	0.55	0.75		72	70	68	64	58	50	40	29	15	
4XRm3/13-0.75	4XR3/13-0.75	0.75	1		93	91	88	83	76	66	53	38	19	
4XRm3/18-1.1	4XR3/18-1.1	1.1	1.5		129	126	122	115	105	91	73	52	27	
4XRm3/22-1.5	4XR3/22-1.5	1.5	2		158	154	149	141	128	111	89	64	33	
4XRm3/30-2.2	4XR3/30-2.2	2.2	3		215	210	203	192	175	151	121	87	45	
-	4XR3/40-3	3	4		287	280	271	255	234	202	162	115	60	
-	4XR3/50-4	4	5.5		359	350	339	319	292	252	202	144	75	
-	4XR3/62-5.5	5.5	7.5		445	434	420	396	362	313	251	179	93	

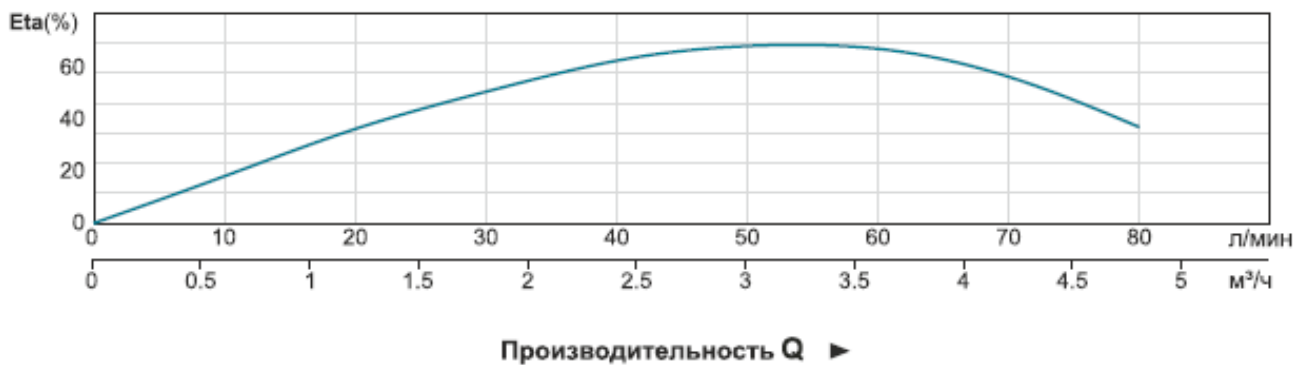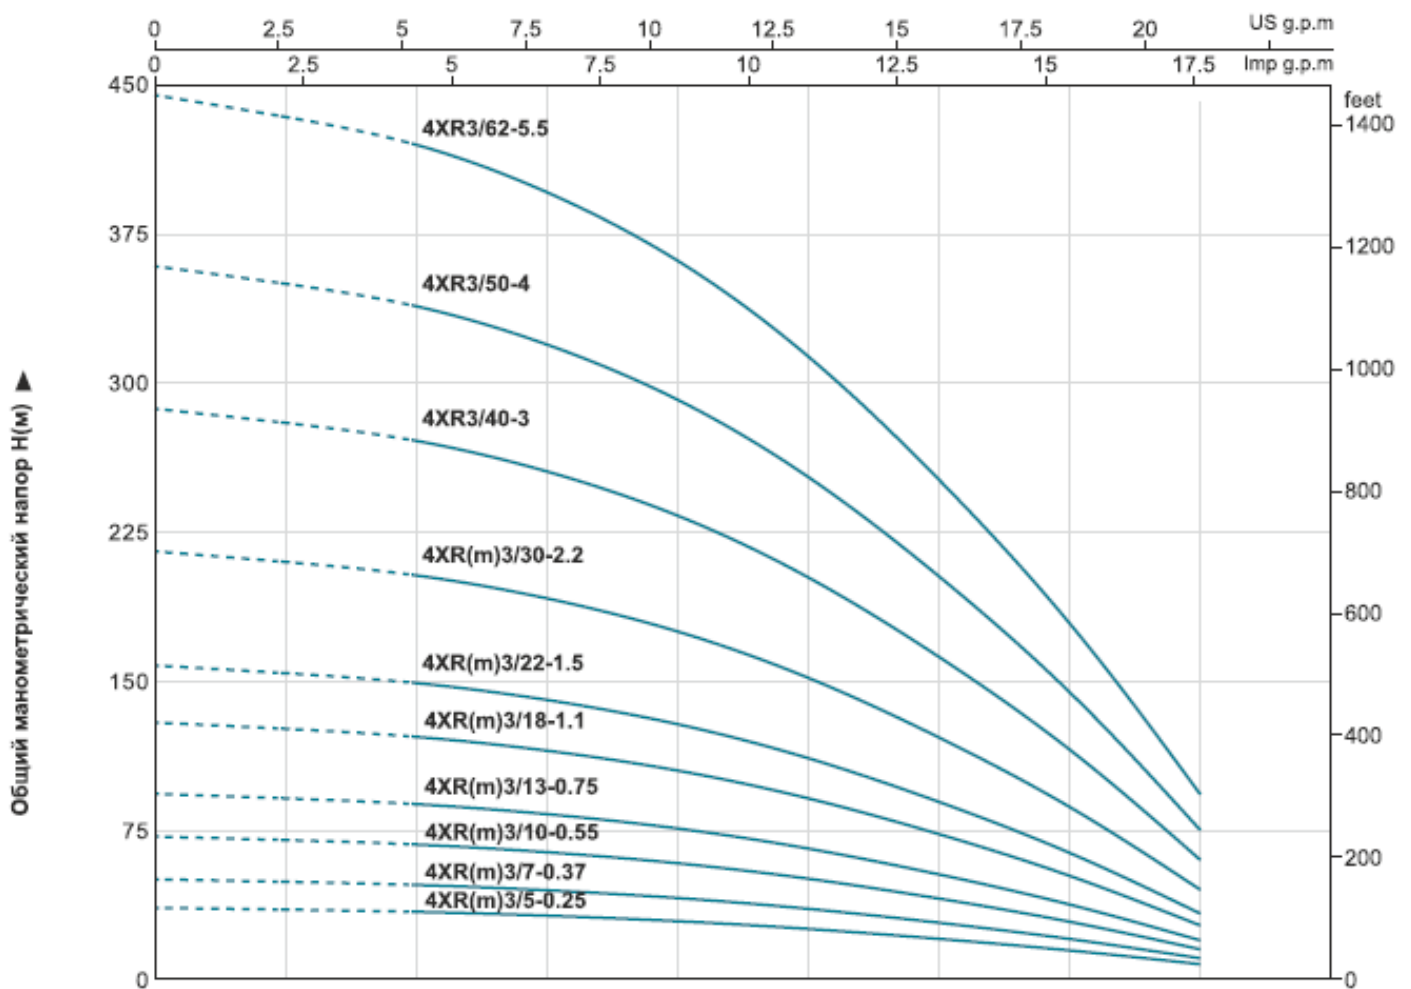


4XR(m) 4

Модель		Мощность		Производительность												
1~ 220в/240в	3~ 380в/415в	кВт	л.с.	Q	м³/ч	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0
					л/мин	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
4XRm4/6-0.37	4XR4/6-0.37	0.37	0.5	H(м)	44	42	41	40	39	36	33	29	24	19	14	
4XRm4/8-0.55	4XR4/8-0.55	0.55	0.75		58	56	55	54	52	49	44	39	33	26	18	
4XRm4/10-0.75	4XR4/10-0.75	0.75	1		73	70	69	67	65	61	55	48	41	32	23	
4XRm4/14-1.1	4XR4/14-1.1	1.1	1.5		102	98	96	94	91	85	77	68	57	45	32	
4XRm4/18-1.5	4XR4/18-1.5	1.5	2		131	127	124	121	117	109	99	87	73	58	41	
4XRm4/24-2.2	4XR4/24-2.2	2.2	3		174	169	165	161	156	146	132	116	98	77	55	
-	4XR4/32-3	3	4		232	225	220	215	208	195	176	155	130	103	73	
-	4XR4/40-4	4	5.5		290	281	275	268	260	243	220	194	163	128	92	
-	4XR4/50-5.5	5.5	7.5		363	352	344	335	325	304	275	242	203	160	115	
-	4XR4/62-7.5	7.5	10		450	436	426	416	403	377	341	300	252	199	142	

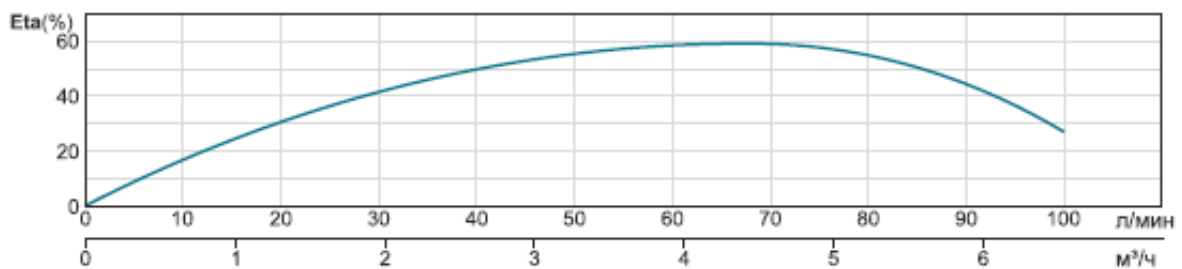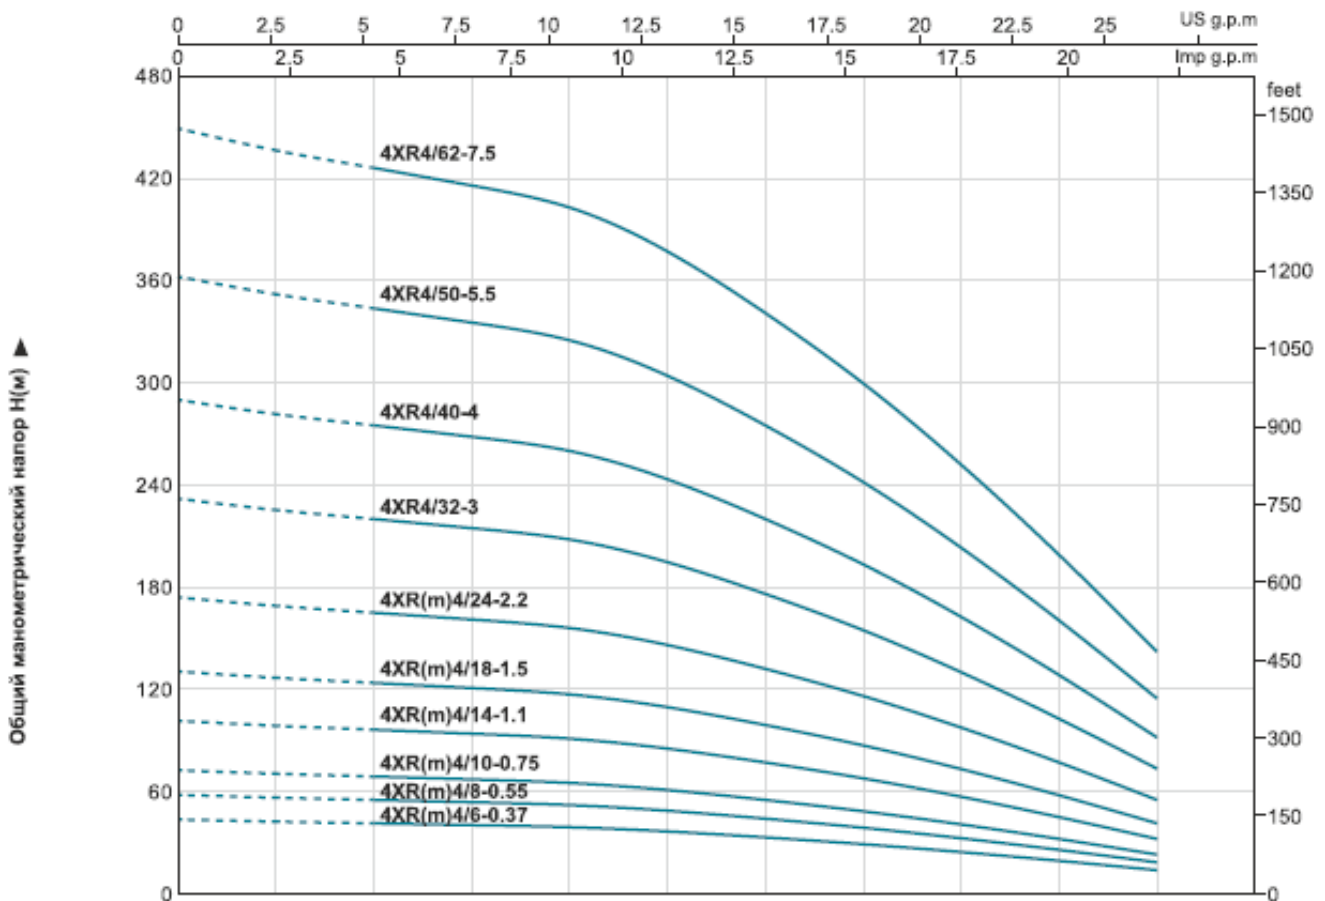



4XR(m) 6

Модель		Мощность		Производительность									
1~ 220в/240в	3~ 380в/415в	кВт	л.с.	Q	м³/ч	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2	8.4
					л/мин	0	20	40	60	80	100	120	140
4XRm6/5-0.37	4XR6/5-0.37	0.37	0.5	H(м)		35	34	32	30	27	23	17	10
4XRm6/7-0.55	4XR6/7-0.55	0.55	0.75		49	47	45	42	38	31	24	14	14
4XRm6/8-0.75	4XR6/8-0.75	0.75	1		56	54	52	48	44	36	27	16	16
4XRm6/11-1.1	4XR6/11-1.1	1.1	1.5		77	74	71	67	60	49	37	21	21
4XRm6/15-1.5	4XR6/15-1.5	1.5	2		105	101	97	91	82	67	51	29	29
4XRm6/20-2.2	4XR6/20-2.2	2.2	3		140	135	129	121	109	90	68	39	39
-	4XR6/26-3	3	4		182	175	168	158	142	117	89	50	50
-	4XR6/34-4	4	5.5		238	229	220	206	185	152	116	66	66
-	4XR6/42-5.5	5.5	7.5		294	283	271	254	229	188	143	82	82
-	4XR6/52-7.5	7.5	10		364	350	336	315	283	233	177	101	101
-	4XR6/35-4	4	5.5			238	229	220	206	185	152	116	66

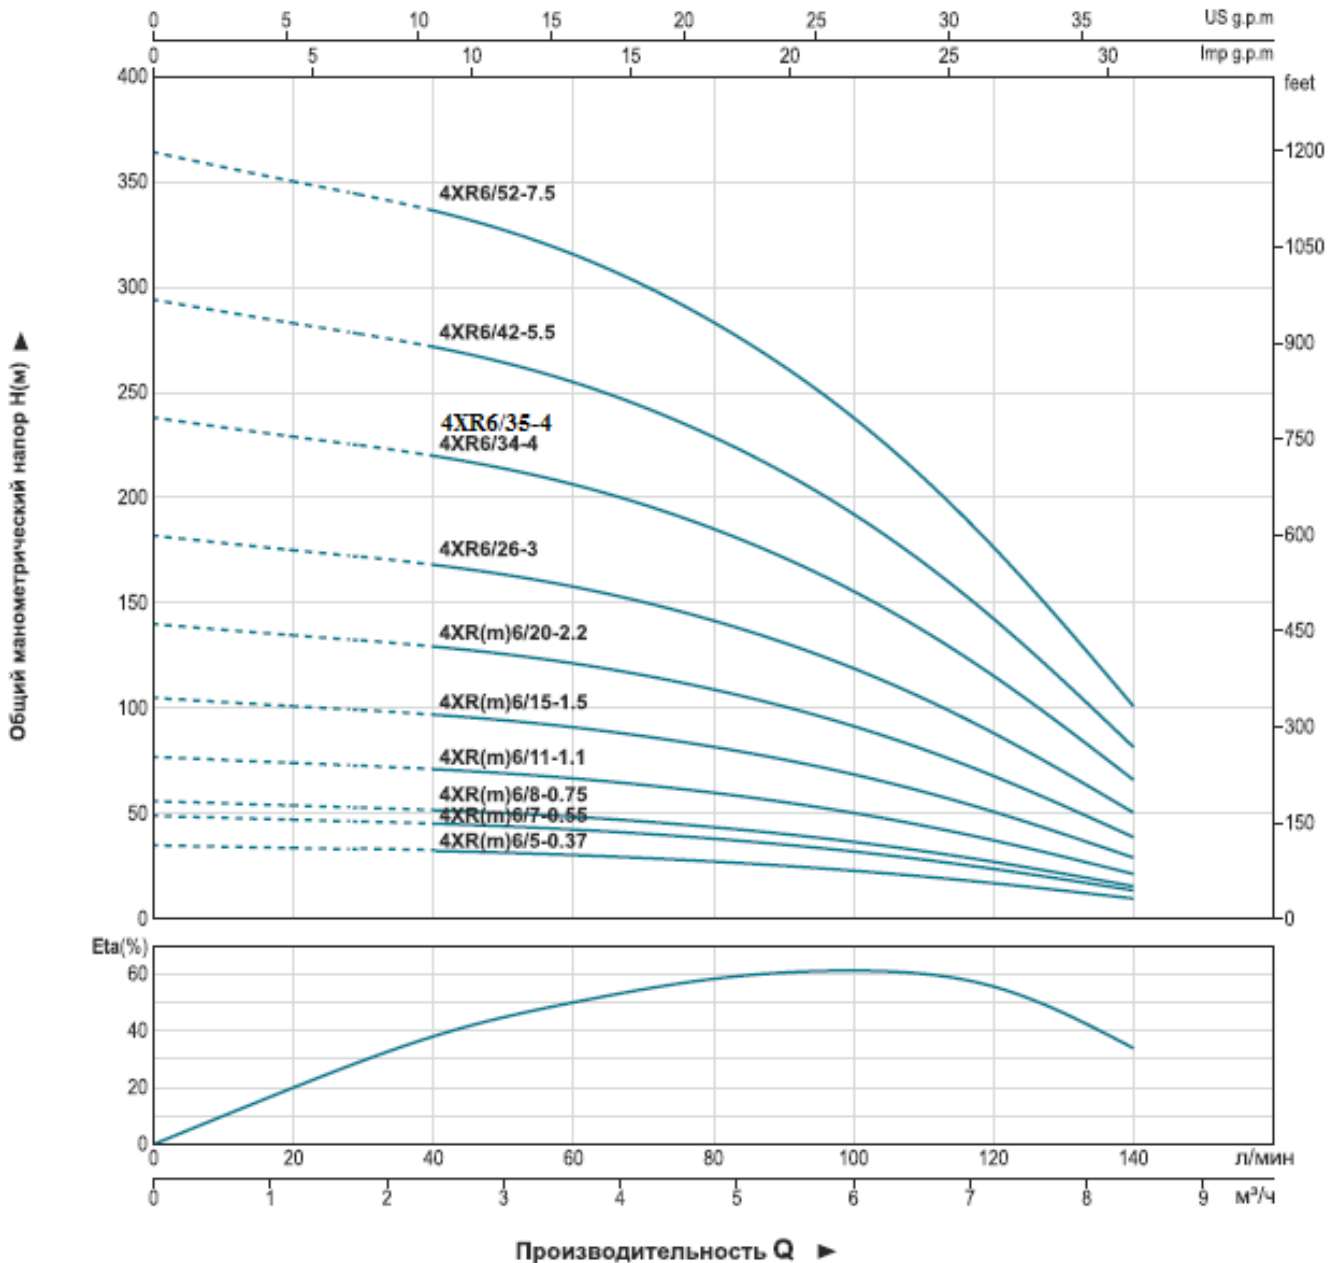


4XR(m) 8

Модель		Мощность		Производительность													
1~ 220в/240в	3~ 380в/415в	кВт	л.с.	Q	H(м)												
					0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2	8.4	9.6	10.8			
				м³/ч л/мин	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180			
4XRm8/5-0.55	4XR8/5-0.55	0.55	0.75	H(м)	32	31	28	26	25	24	22	18	14	9			
4XRm8/7-0.75	4XR8/7-0.75	0.75	1		44	43	39	37	35	33	30	26	20	13			
4XRm8/9-1.1	4XR8/9-1.1	1.1	1.5		57	55	51	47	45	43	39	33	26	17			
4XRm8/12-1.5	4XR8/12-1.5	1.5	2		76	73	67	63	60	57	52	44	34	22			
4XRm8/17-2.2	4XR8/17-2.2	2.2	3		107	104	96	90	85	81	74	63	48	31			
-	4XR8/23-3	3	4		145	141	129	121	115	109	100	85	65	42			
-	4XR8/29-4	4	5.5		183	177	163	153	145	138	126	107	82	53			
-	4XR8/37-5.5	5.5	7.5		234	226	208	195	185	176	160	136	105	68			
-	4XR8/45-7.5	7.5	10		284	275	253	237	225	214	195	166	128	83			

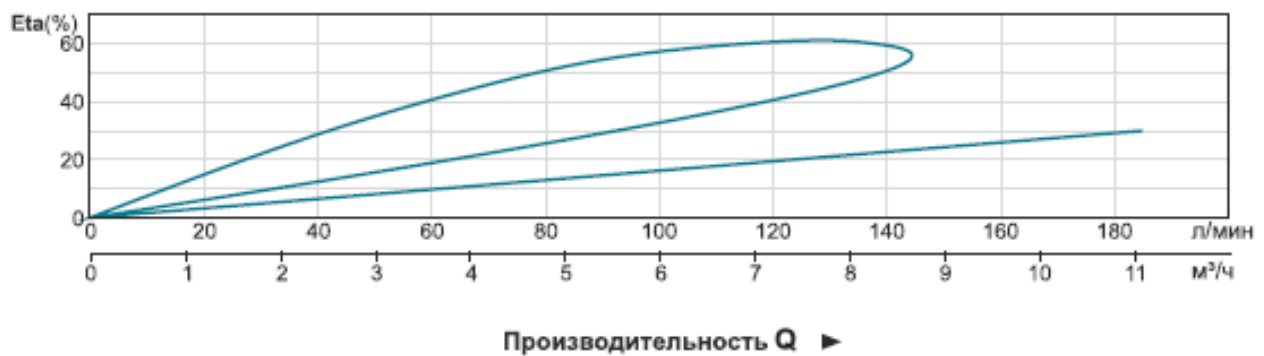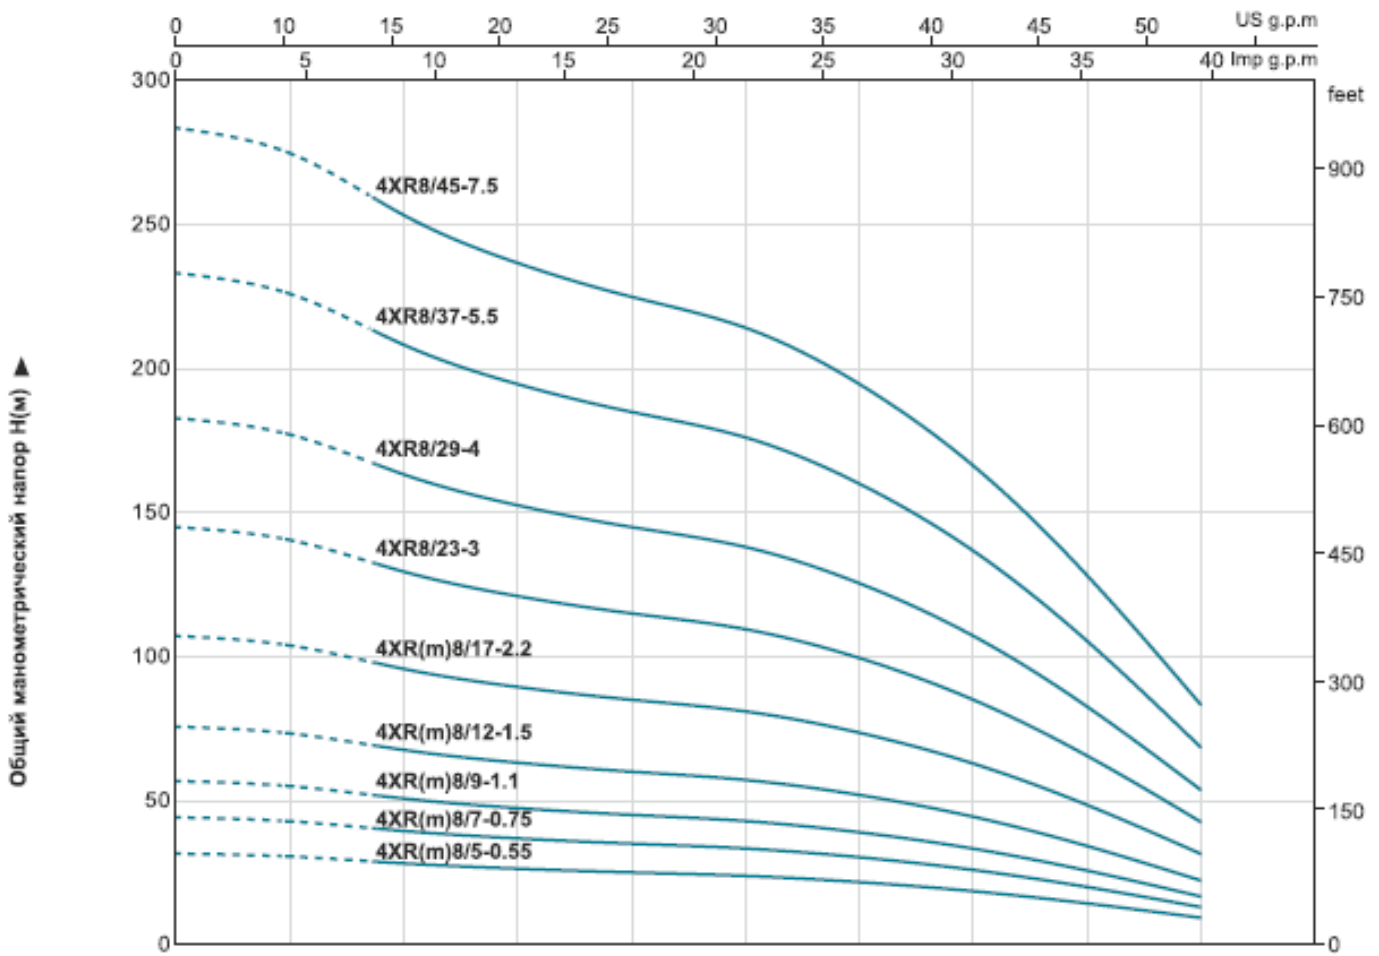


4XR(m) 10

Модель		Мощность		Производительность										
1~ 220в/240в	3~ 380в/415в	кВт	л.с.	Q	м³/ч	0	1.8	3.6	5.4	7.2	9.0	10.8	12.6	14.4
					л/мин	0	30	60	90	120	150	180	210	240
4XRm10/5-0.75	4XR10/5-0.75	0.75	1	H(м)	31	30	28	27	25	22	18	13	7	
4XRm10/7-1.1	4XR10/7-1.1	1.1	1.5		43	42	39	38	35	31	25	18	10	
4XRm10/10-1.5	4XR10/10-1.5	1.5	2		62	59	56	54	50	44	36	26	14	
4XRm10/14-2.2	4XR10/14-2.2	2.2	3		86	83	79	75	70	62	51	36	20	
-	4XR10/18-3	3	4		111	107	101	96	90	79	65	46	26	
-	4XR10/22-4	4	5.5		136	131	124	118	110	97	79	57	32	
-	4XR10/28-5.5	5.5	7.5		173	166	158	150	140	124	101	72	40	
-	4XR10/36-7.5	7.5	10		222	214	203	193	180	159	130	93	52	

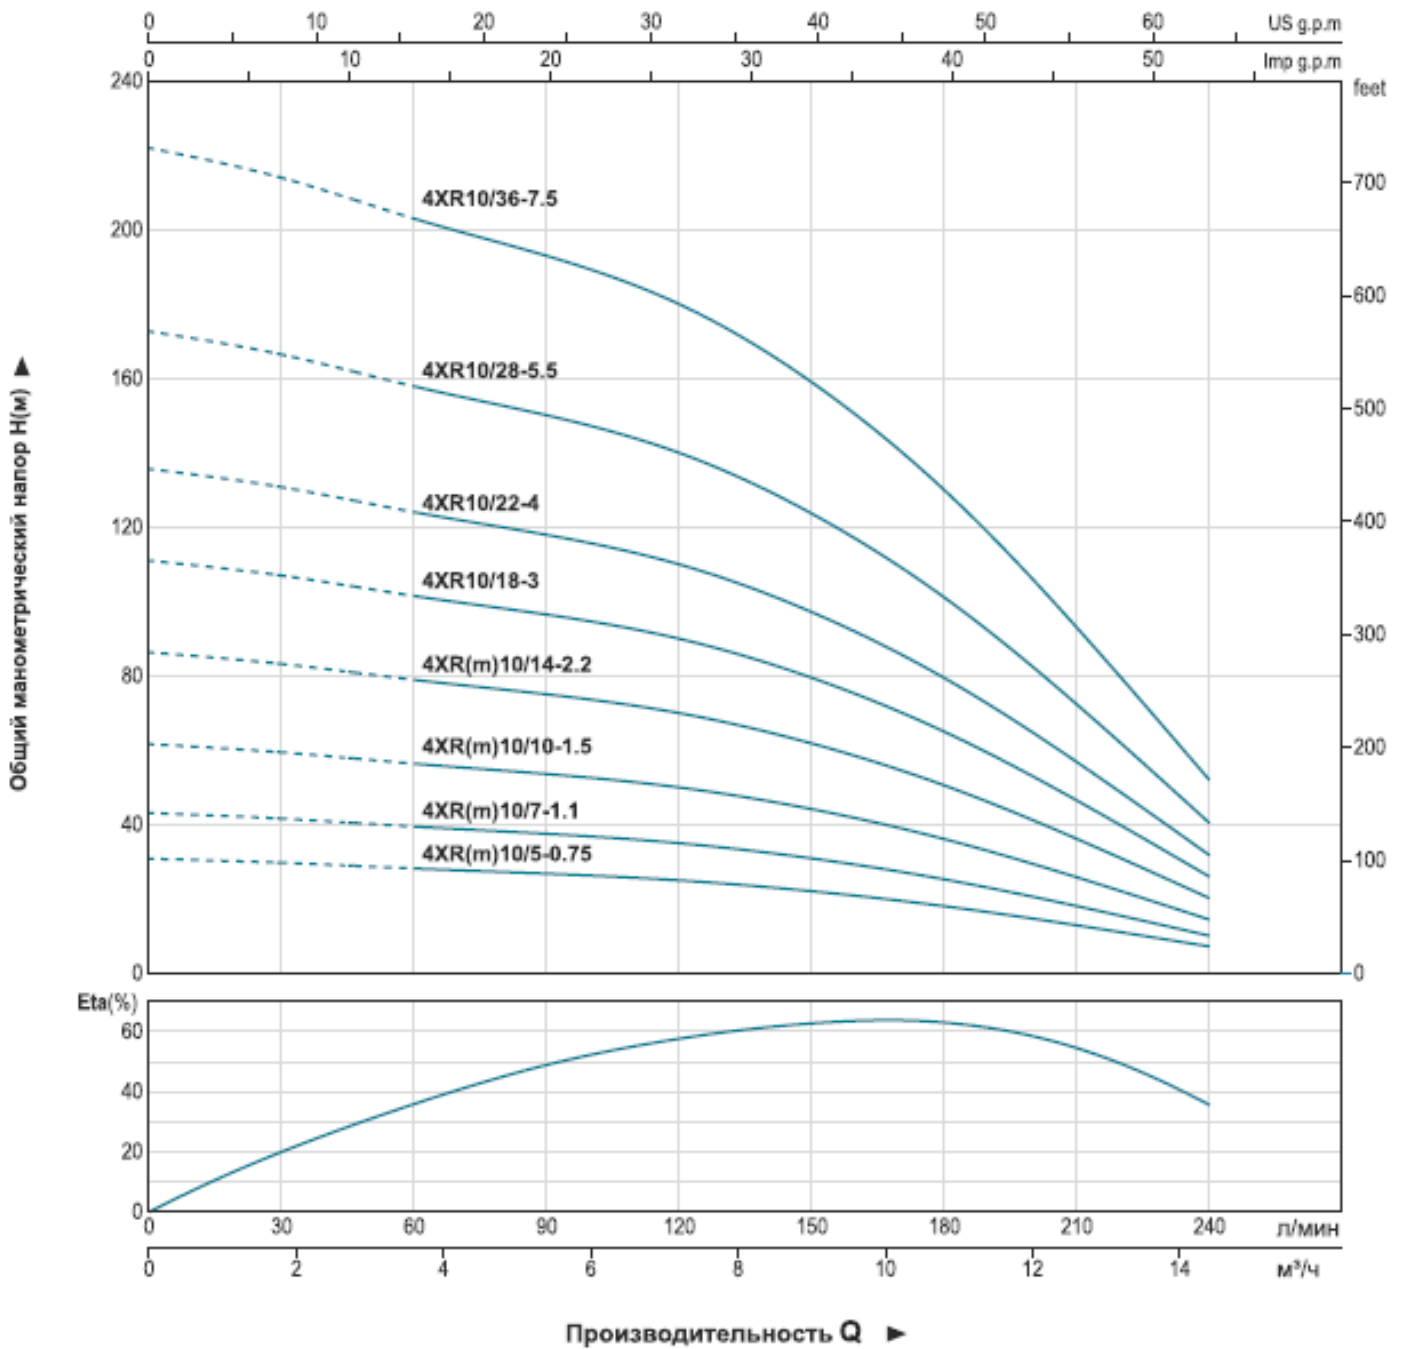


4XR(m) 10

Модель		Мощность		Производительность									
				n≈2850 1/min									
1~ 220 - 240V	3~ 380 - 415V	kW	HP	Q	0	1.8	3.6	5.4	7.2	9.0	10.8	12.6	13.8
				m³/h	0	30	60	90	120	150	180	210	230
				l/min									
4XRm10/5-0.75	4XR10/5-0.75	0.75	1	H(m)	34	33	30	29	27	25	20	13	7
4XRm10/7-1.1	4XR10/7-1.1	1.1	1.5		47	46	43	40	38	34	28	19	10
4XRm10/10-1.5	4XR10/10-1.5	1.5	2		67	66	61	57	55	49	40	26	14
4XRm10/13-2.2	4XR10/13-2.2	2.2	3		88	86	79	75	71	64	52	34	18
-	4XR10/17-3	3	4		115	112	104	97	93	83	67	45	23
-	4XR10/21-4	4	5.5		141	138	128	120	115	103	83	56	29
-	4XR10/27-5.5	5.5	7.5		182	178	164	155	148	133	107	71	37
-	4XR10/34-7.5	7.5	10		229	224	207	195	186	167	135	90	47

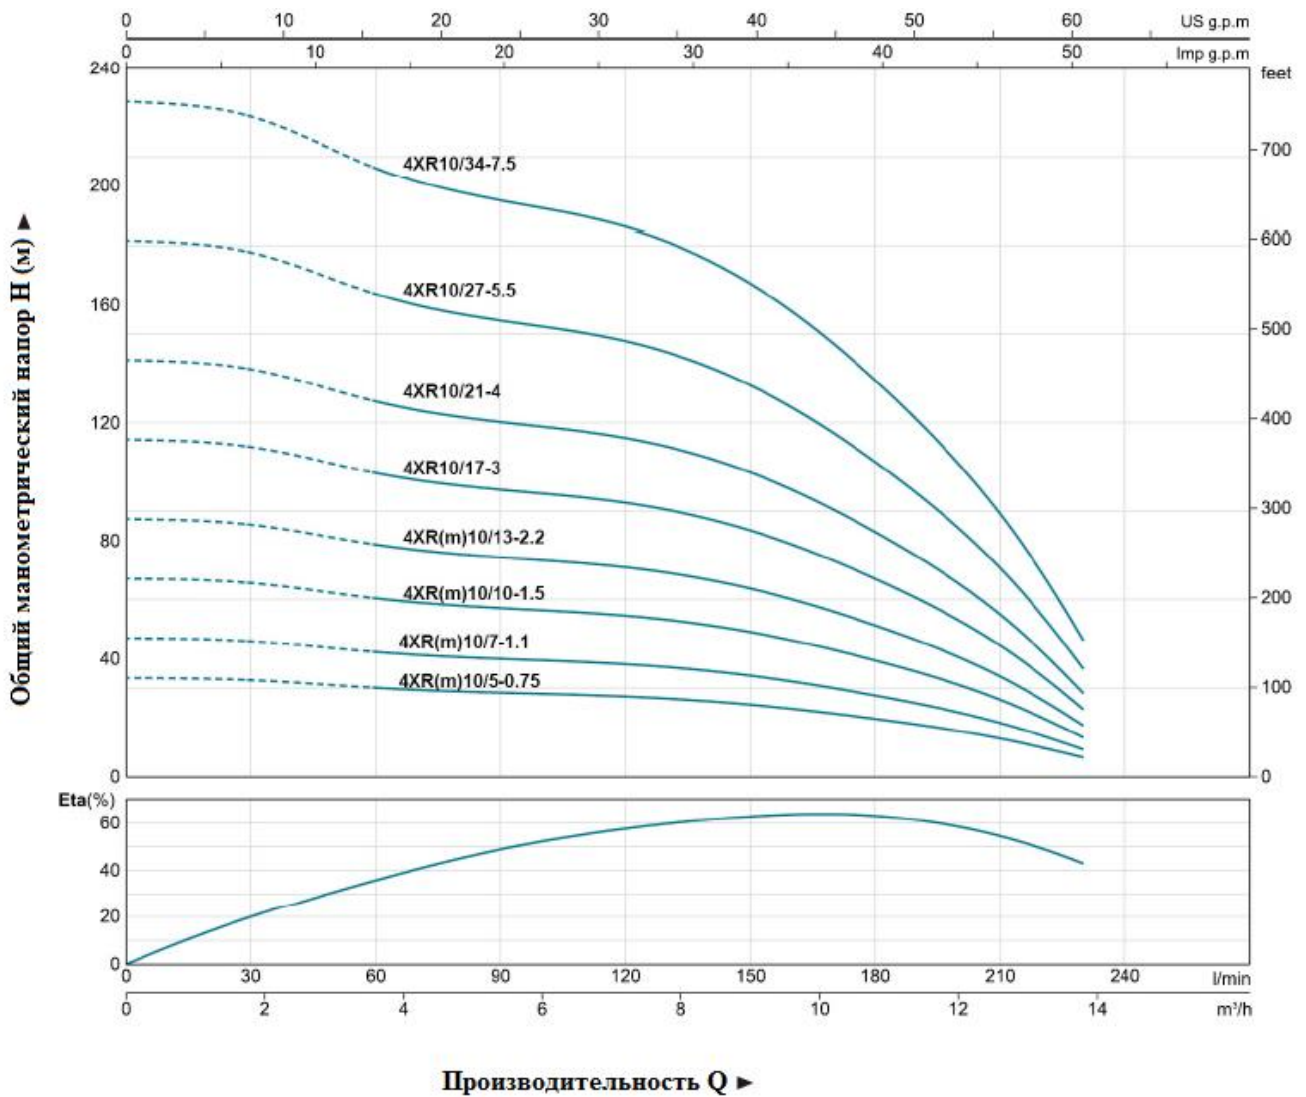



4XR(m) 10

Модель		Мощность		Производительность n≈2850 rpm										
1~ 220 - 240V	3~ 380 - 415V	kW	HP	H (m)	Q(m³/h)	0	1.8	3.6	5.4	7.2	9.0	10.8	12.6	14.4
					Q(l/min)	0	30	60	90	120	150	180	210	240
4XRm10/5-0.75	4XR10/5-0.75	0.75	1		34	33	30	29	27	25	20	14	7	
4XRm10/7-1.1	4XR10/7-1.1	1.1	1.5		47	46	43	40	38	34	28	20	9	
4XRm10/9-1.5	4XR10/9-1.5	1.5	2		61	59	55	51	49	44	36	25	12	
4XRm10/13-2.2	4XR10/13-2.2	2.2	3		87	86	79	74	71	64	52	37	17	
-	4XR10/18-3	3	4		121	118	109	103	98	88	71	51	23	
-	4XR10/24-4	4	5.5		161	158	146	137	131	118	95	68	31	
-	4XR10/30-5.5	5.5	7.5		202	198	183	172	164	148	119	85	39	
-	4XR10/36-7.5	7.5	10		242	237	219	206	197	177	143	102	47	
-	4XR10/29-5.5	5.5	7.5	202	198	183	172	164	148	119	85	39		

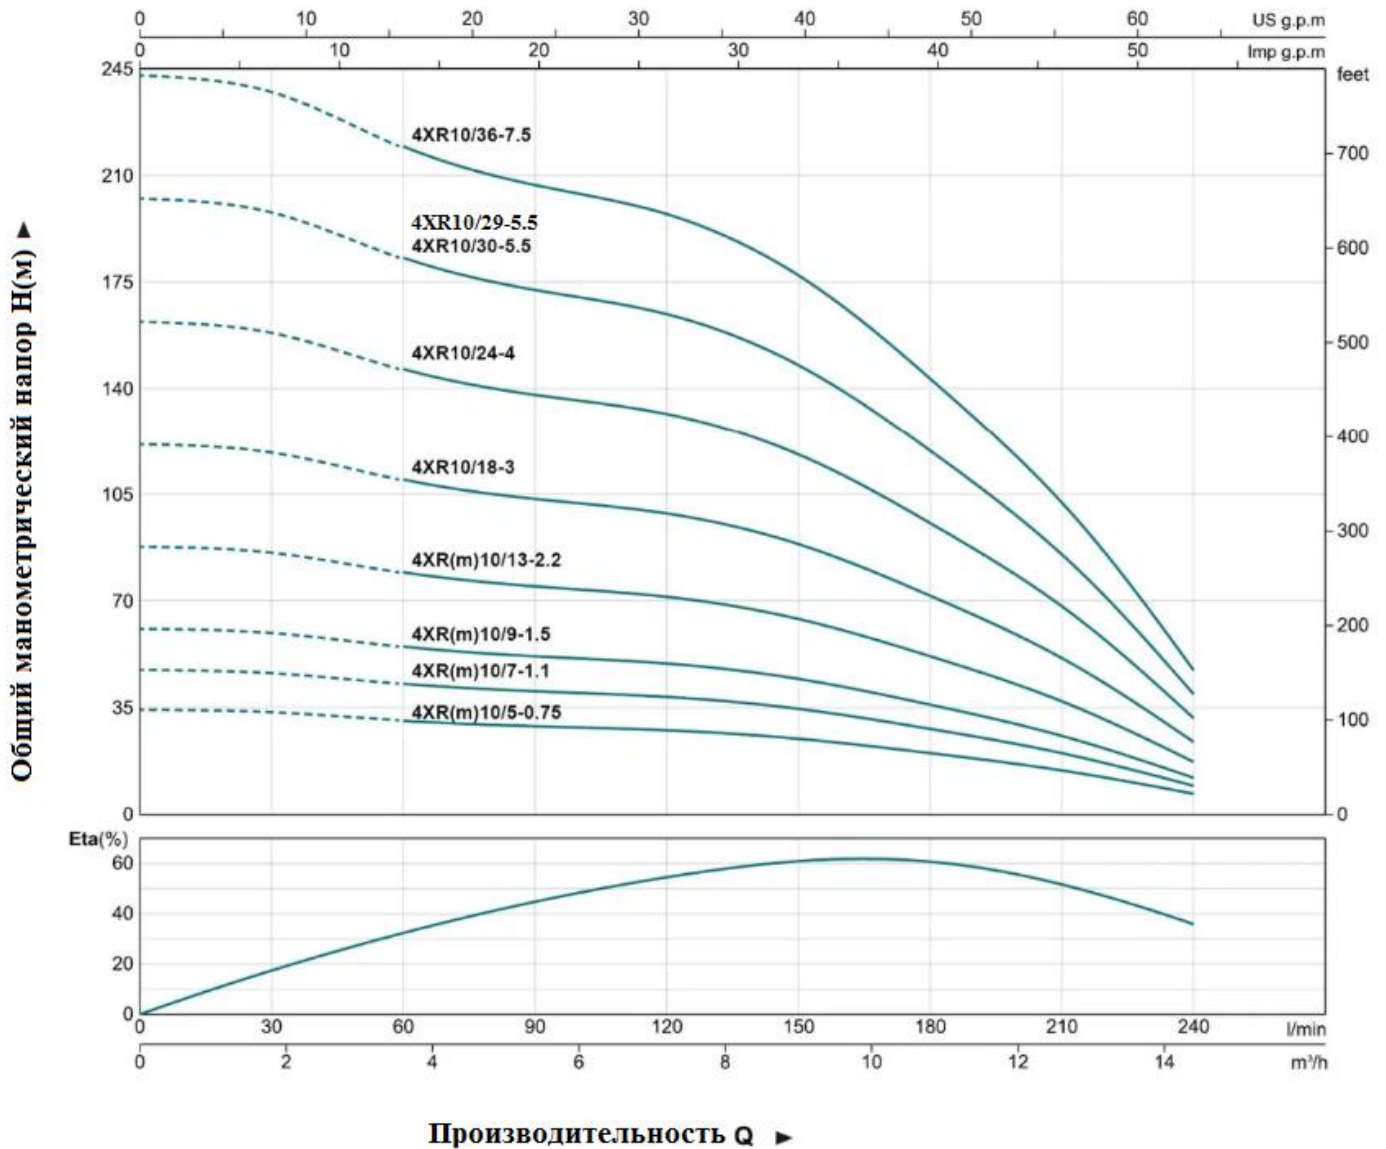

4XR(m) 12



Модель		Мощность		Производительность											
1~ 220в/240в	3~ 380в/415в	кВт	л.с.	Q	м³/ч	0	1.8	3.6	5.4	7.2	9.0	10.8	12.6	14.4	16.2
					л/мин	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270
4XRm12/4-0.75	4XR12/4-0.75	0.75	1	H(м)	25	24	23	21	20	18	15	13	9	5	
4XRm12/6-1.1	4XR12/6-1.1	1.1	1.5		38	36	34	32	29	26	23	19	14	8	
4XRm12/8-1.5	4XR12/8-1.5	1.5	2		50	48	46	43	39	35	31	25	19	10	
4XRm12/12-2.2	4XR12/12-2.2	2.2	3		75	72	69	64	59	53	46	38	28	15	
-	4XR12/16-3	3	4		101	96	92	86	79	71	62	51	38	21	
-	4XR12/20-4	4	5.5		126	120	114	107	98	88	77	63	47	26	
-	4XR12/26-5.5	5.5	7.5		163	156	149	139	128	115	100	82	61	33	
-	4XR12/32-7.5	7.5	10		201	192	183	171	157	141	123	101	75	41	
-	4XR12/30-7.5	7.5	10		201	192	183	171	157	141	123	101	75	41	

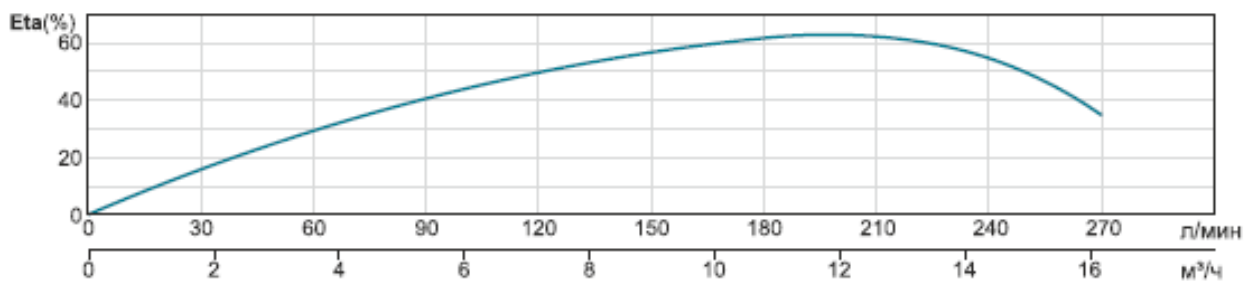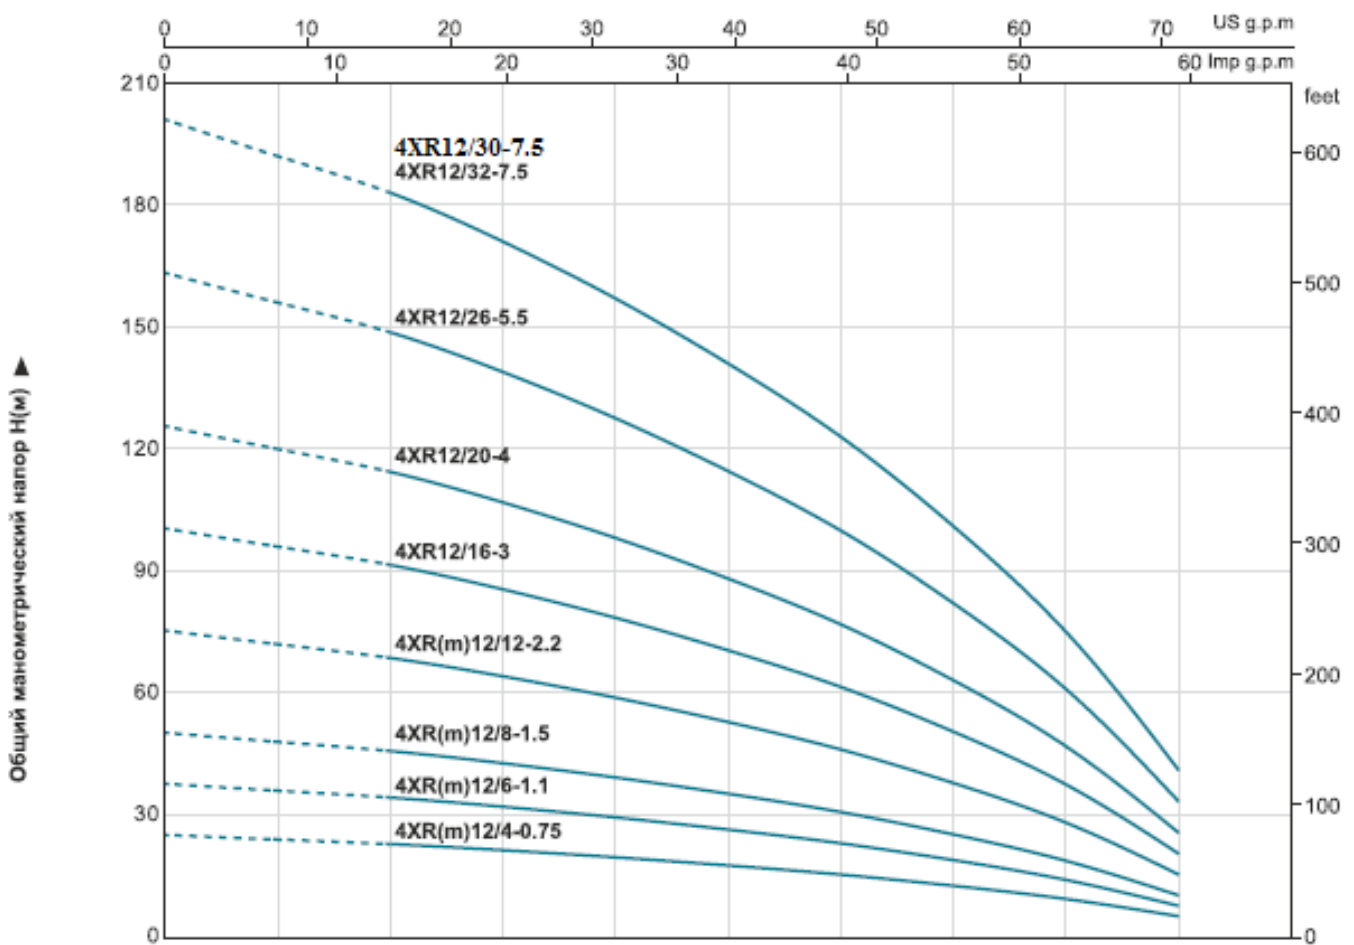

Производительность Q ►

4XR(m) 16

Модель		Мощность		Производительность									
1~ 220в/240в	3~ 380в/415в	кВт	л.с.	Q	м³/ч	0	3	6	9	12	15	18	21
					л/мин	0	50	100	150	200	250	300	350
4XRm16/4-1.1	4XR16/4-1.1	1.1	1.5	H(м)		24	23	22	20	18	15	12	9
4XRm16/6-1.5	4XR16/6-1.5	1.5	2			36	35	33	30	26	22	18	13
4XRm16/9-2.2	4XR16/9-2.2	2.2	3			53	52	50	45	40	33	27	19
-	4XR16/12-3	3	4			71	70	66	60	53	45	36	26
-	4XR16/16-4	4	5.5			95	93	88	80	70	60	48	35
-	4XR16/20-5.5	5.5	7.5			118	116	110	100	88	74	60	43
-	4XR16/25-7.5	7.5	10			148	145	138	125	110	93	75	54

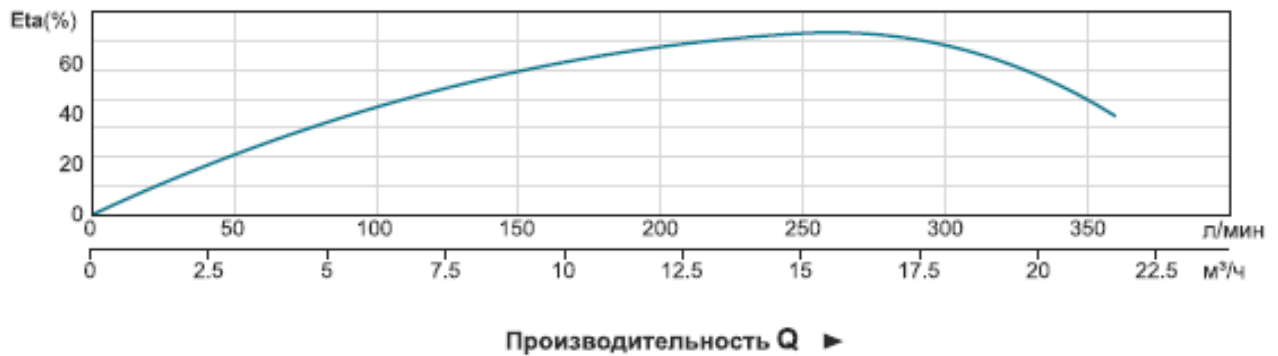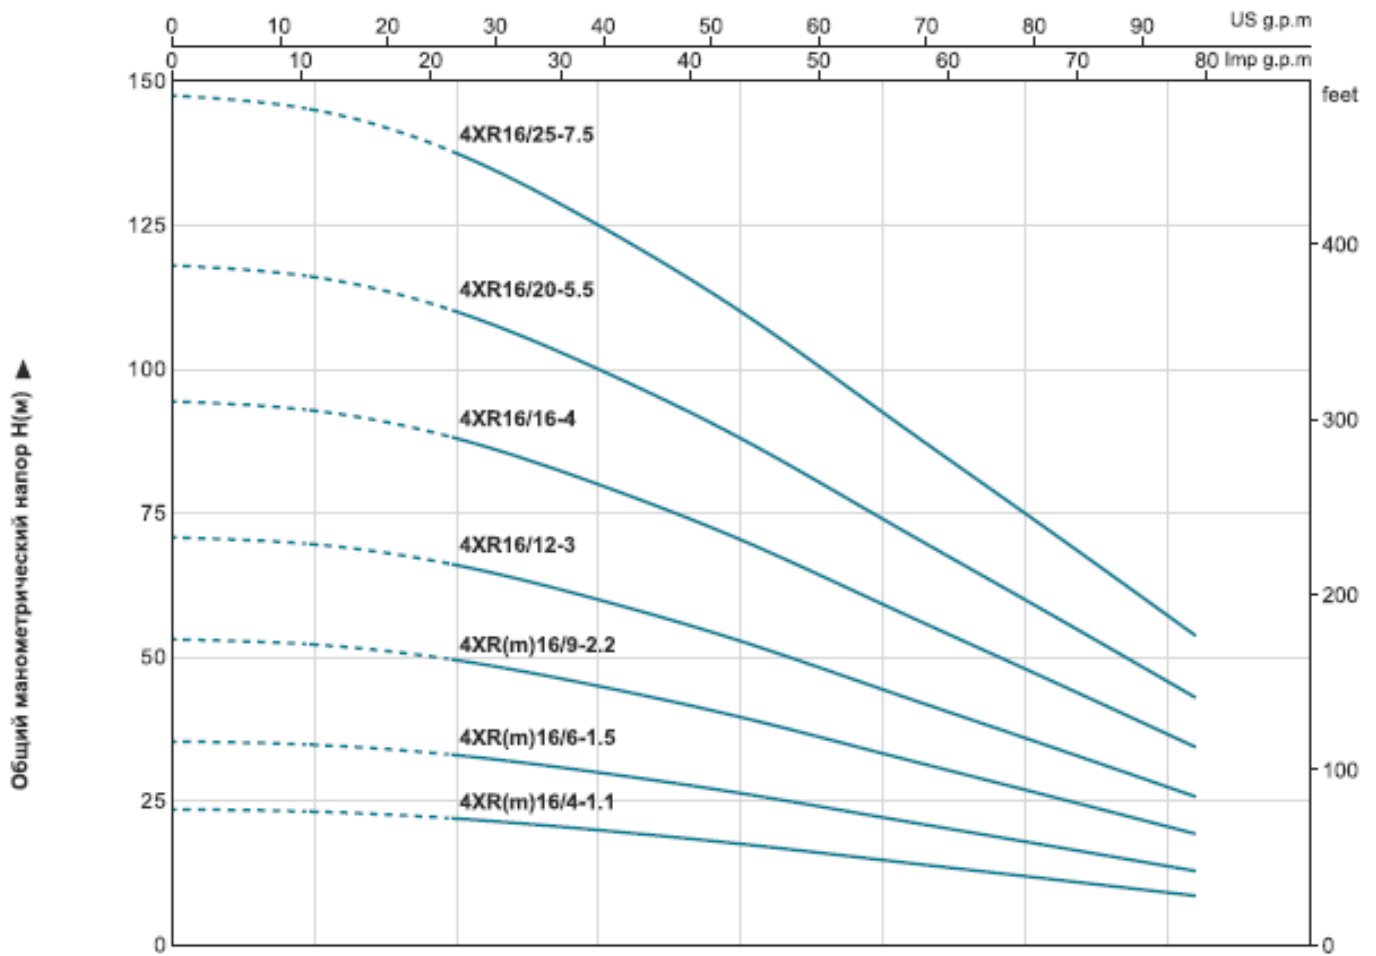

6.ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

1. Индикация «Сеть»
2. Индикация «Работа насоса»
3. Выключатель
4. Защита от перегрузки
5. Вход кабеля от электронасоса
6. Вилка с кабелем



7.МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

- 8.1. Запрещается эксплуатировать насос без заземления.
- 8.2. Во избежание несчастных случаев категорически запрещается поднимать или транспортировать насос за кабель питания.
- 8.3. Насос предназначен для перекачивания воды. Запрещается использовать насос для других целей.
- 8.4. Запрещается эксплуатировать насос без воды

8.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ.

- 9.1. При кратковременных перерывах в работе (7-10 дней) электронасос рекомендуется оставить погруженным в скважину или хранить в любой другой емкости, заполненной чистой водой.
- 9.2. Перед длительным хранением электронасос следует промыть в чистой воде путем многократного погружения и просушить.
- 9.3. Хранить электронасос следует в сухом помещении при температуре окружающего воздуха от +5 до +35°C на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов. В помещении не должно быть паров кислот, щелочей и агрессивных газов.
- 9.4. Электронасосы должны транспортироваться только в крытых транспортных средствах в индивидуальной упаковке. При этом должна быть исключена возможность перемещения индивидуальных упаковок внутри транспортного средства. Размещение и крепление груза в транспортном средстве следует осуществлять в соответствии с правилами перевозок грузов, действующим на данном виде транспорта.
- 9.5. Утилизации подлежат электронасосы, достигшие предельного состояния и не подлежащие восстановлению (ремонту).
- 9.6. Утилизация электронасоса предусматривает разборку его на составляющие материалы: сталь, цветные металлы, пластмассу и последующую сдачу их на вторичную переработку в установленном порядке.

9.ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.

Неисправности	Причина	Устранение
1. Насос не работает	<p>А. Нет электропитания</p> <p>Б. Повреждены электродвигатель или кабель.</p> <p>В. Насос забился грязью и заклинил. Перекачиваемая жидкость на момент поломки не соответствует назначению насоса.</p>	<p>А. Проверьте электрическое подключение</p> <p>Б. Проверить электродвигатель и кабель</p> <p>В. Заменить на насос, который предназначен для перекачиваемой жидкости. Произошло разовое засорение скважины сверху или под землей. Необходимо произвести диагностику скважины. По результатам диагностики произвести ремонт</p>
2.Насос работает с меньшей мощностью.	<p>А. Напряжение в электросети не соответствует требуемому.</p> <p>Б. Глубина погружения больше чем предусмотрено для данного типа электронасоса.</p> <p>В. Вентили в напорной трубе частично закрыты или заблокированы.</p> <p>Г. Из-за загрязнения частично повреждена напорная труба.</p>	<p>А. Проверьте электрическое подключение</p> <p>Б. Уменьшить глубину установки,или заменить электронасос.</p> <p>В. Открыть вентили, при невозможности отремонтировать или заменить.</p> <p>Г. Прочистить или заменить напорную трубу</p>
3.Насос работает, но не качает воду.	<p>А. Нет воды или слишком низкий уровень воды.</p> <p>Б. Обратный клапан заблокирован в закрытом положении.</p> <p>В. Забилась сетка в водозаборной части.</p> <p>Г. Негерметичность в соединениях трубопровода.</p>	<p>А. Проверить, чтобы уровень воды во время эксплуатации был минимум на 3 метра выше водозаборной части насоса.</p> <p>Б. Вытащить насос и заменить или отремонтировать клапан.</p> <p>В. Вытащить насос и очистить сетку.</p> <p>Г. Проверить и устранить негерметичность.</p>

10.КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Насос 4XR(m)	1 шт.
2. Паспорт, руководство по эксплуатации	1 шт.
3. Пульт управления	1 шт.
4. Кабель (по предварительному заказу)	1 шт.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи, при условии эксплуатации в соответствии с настоящим руководством.

Гарантии изготовителя прекращаются в случае:

- 12.1. Разборки насоса потребителем.
- 12.2. Эксплуатации насоса без обратного клапана.
- 12.3. Попадания в насос большого количества песка превышающего норму 0,25%, глины, твердых материалов.
- 12.4. Включение насоса, не заполненного водой.
- 12.5. Наличие механических повреждений электропривода и корпуса насоса.
- 12.6. Эксплуатации электронасоса без станции управления и защиты.
- 12.7. Отсутствия паспорта на насос.
- 12.8. Отсутствия акта на скважину в течение календарного года эксплуатации насоса.
- 12.9. Использование для управления насосами частотных преобразователей, без отключающего температурного датчика, встроенного в обмотку двигателя.

ГАРАНТИЙНЫЕ СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ:

1. Алматы, ул. Бокейханова, 233, тел.: 8 (727) 258-45-61, +7 771 709 11 04
2. Нур-Султан, пр. Аль-Фараби, 18, тел.: 8 (7172) 55-93-94
3. Караганда, ул. Пичугина, 249, тел.: 8 (7212) 55-95-53
4. Актобе, ул. Жургенова, 177А, тел.: 8 (7132) 70-46-90, 70-46-92
5. Бишкек, ул. Жибек-Жолу, 26, тел.: +996 (312) 98-65-94, +996 222 005 777

ВНИМАНИЕ! Гарантия действительна только при правильном заполнении технического паспорта. При рекламации в сервисный центр необходимо предъявить технический паспорт, товарный чек, расходную накладную.

Изготовлено в КНР, по заказу АО «КЕЛЕТ».

Претензии по качеству на территории Республики Казахстан принимаются АО «КЕЛЕТ».

**050014, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Бокейханова, 233,
тел./факс (727) 298-95-74, т. 298-83-45**

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Сорғыны пайдалануды бастамас бұрын, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен міндетті түрде танысып шығыңыз. Сорғыларды қысым сипаттамаларының жұмыс аралықтарынан тыс пайдалану олардың қызмет ету мерзімдерінің азаюына әкеледі.

Конструкциясын және жасау технологиясын жетілдіру бойынша жүйелі өткізілетін жұмыстармен байланысты, өндіруші осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілмеген, пайдалану сипаттамаларын нашарлатпайтын бұйымның конструкциясына өзгертулерді енгізу құқығын өзіне қалдырады.

1.БҰЙЫМНЫҢ МАҚСАТТЫЛЫҒЫ


4XR сериялы ұңғыма сорғылары шегендеу құбырының ішкі диаметрі 4 дюйм ұңғымалардан, шахталық құдықтардан, ашық су қоймаларынан тұщы суды беруге арналған. Тұрғын үйлерді, коттедждерді, саяжайларды, фермаларды, коммуналдық және өнеркәсіптік нысандарды ауыз сумен жабдықтау, бақтар мен бақшаларды суару үшін сәттілікпен қолданылуы мүмкін.

2.ПАЙДАЛАНУ ШАРТТАРЫ

- Құмның максималды құрамы - 0,25%
- Батырудың максималды тереңдігі (су бетінен) - 80 м
- Ұңғыманың минималды диаметрі – 3 дюйм
- Айдалатын сұйықтықтың максималды температурасы - +35°C

3.БЕЛГІЛЕУДІҢ ТҮСІНДІРМЕСІ

4XR(m) 4 / 6 -0.37

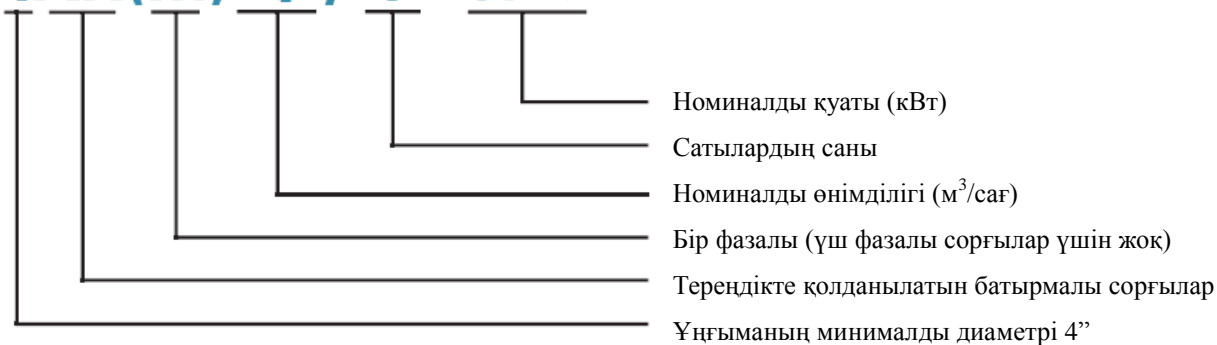

4.ҚҰРАМДАС БӨЛІКТЕР

Атауы	Материал
Сыртқы қабы	AISI 304 SS
Жұмыс қабы	Мыс ASTM C85500
Сорғыш күмбез	Мыс ASTM C85500
Диффузор	PC
Қалақты аспап	POM
Білік	AISI 304 SS
Біліктің муфтасы	AISI 304 SS
Тозық сақинасы	AISI 304 SS
Қозғалтқыштың сыртқы қабы	AISI 304 SS
Жоғарғы қақпақ	Мыс ASTM C85500
Төменгі тұғырық	AISI 304 SS
Механикалық тығыздама білік	Тереңдікте қолданылатын сорғыларға арналған арнайы тығыздама (carbon-SiC/TC)
мойынтірек	AISI 304 SS-C1045
жағармай	NSK / C&U
	Тағамдық және фармацевтикалық жабдыққа арналған жағармай


AISI 304 SS – тот баспайтын болат

5.ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Үш фазалы желінің номиналды желілік кернеуі 380В, 50Гц. Кернеудің рұқсат етілген ауытқуы +10%, -5%.



4XR(m) 2

Модель		Қуаты		Q	Өнімділігі												
1~ 220в/240в	3~ 380в/415в	кВт	а.к.		м³/сағ	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.3
					л/мин	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55
4XRm2/7-0.25	4XR2/7-0.25	0.25	0.33	H(m)	49	49	48	47	46	44	41	39	35	30	26	21	
4XRm2/9-0.37	4XR2/9-0.37	0.37	0.5		63	62	62	61	59	56	53	49	44	39	33	27	
4XRm2/12-0.55	4XR2/12-0.55	0.55	0.75		84	83	82	81	79	75	70	65	59	52	44	36	
4XRm2/15-0.75	4XR2/15-0.75	0.75	1		105	104	103	101	98	94	88	82	74	65	55	45	
4XRm2/21-1.1	4XR2/21-1.1	1.1	1.5		148	146	144	142	138	131	123	114	104	91	77	63	
4XRm2/28-1.5	4XR2/28-1.5	1.5	2		197	194	192	189	184	175	164	152	138	122	103	84	
4XRm2/37-2.2	4XR2/37-2.2	2.2	3		260	257	254	250	243	232	217	204	183	161	136	111	
-	4XR2/52-3	3	4		365	361	357	351	341	325	305	283	257	226	192	156	
-	4XR2/64-4	4	5.5		450	444	440	432	420	400	376	348	316	278	236	192	

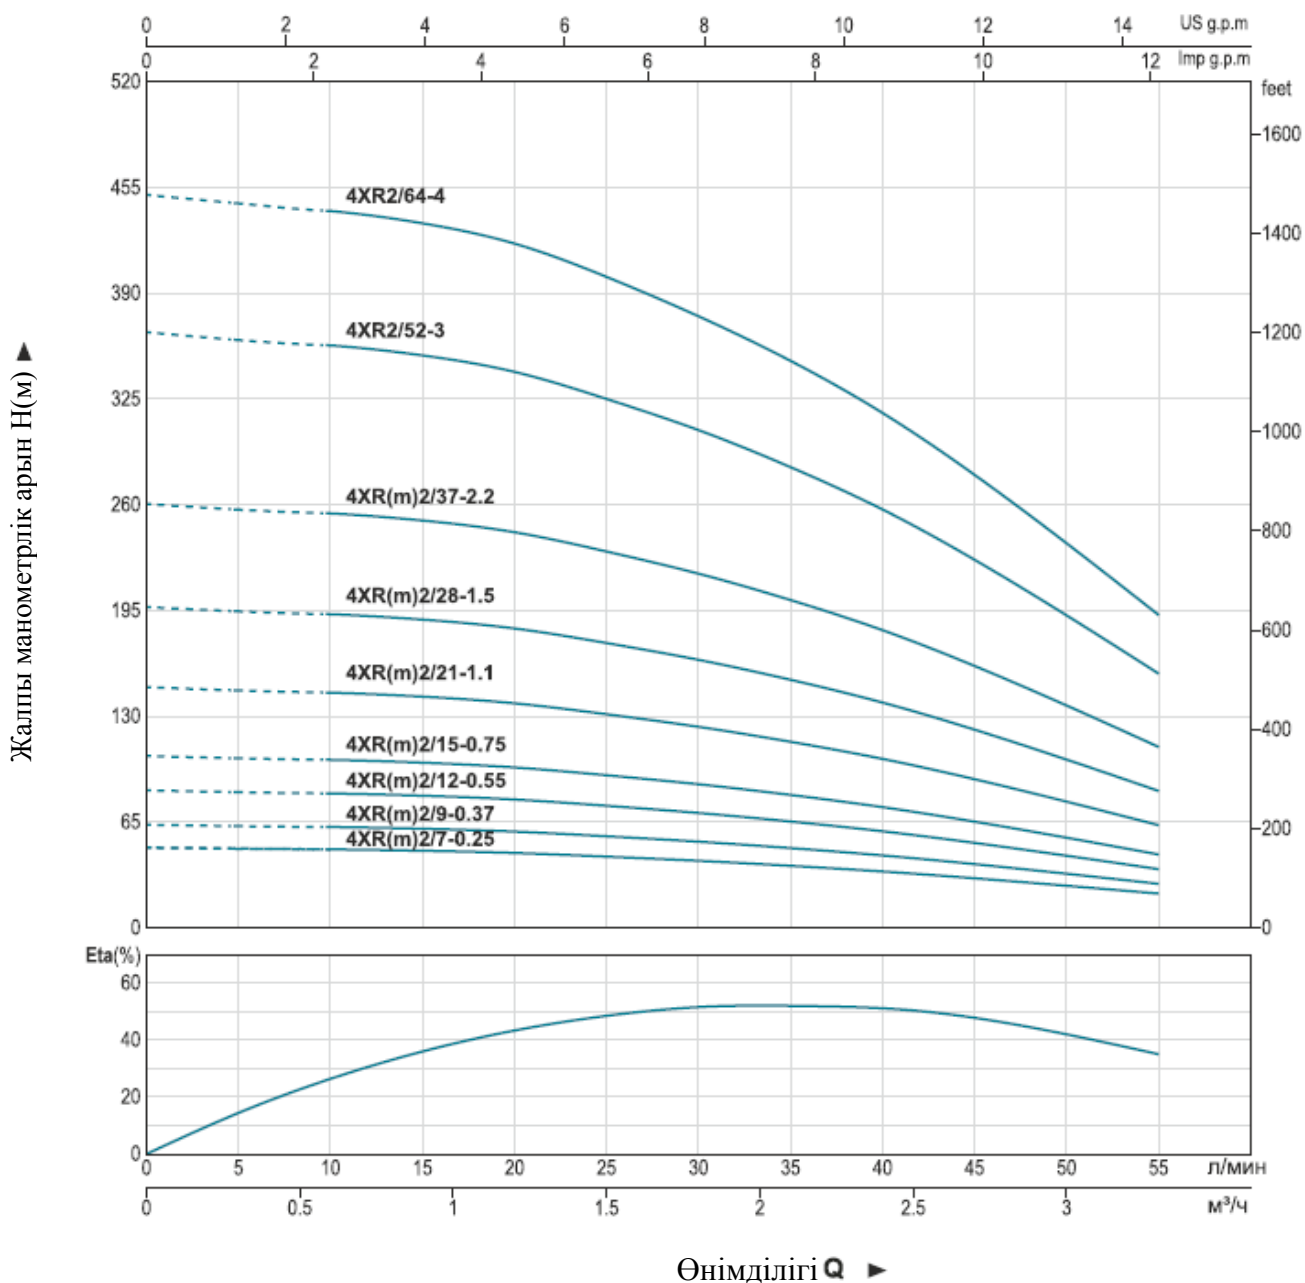

4XR(m) 3



Модель		Қуаты		Өнімділігі										
1~ 220в/240в	3~ 380в/415в	кВт	а.к.	Q л/мин	м³/сағ	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8
					0	10	20	30	40	50	60	70	80	
4XRm3/5-0.25	4XR3/5-0.25	0.25	0.33	H(м)	36	35	34	32	29	25	20	14	7	
4XRm3/7-0.37	4XR3/7-0.37	0.37	0.5		50	49	47	45	41	35	28	20	10	
4XRm3/10-0.55	4XR3/10-0.55	0.55	0.75		72	70	68	64	58	50	40	29	15	
4XRm3/13-0.75	4XR3/13-0.75	0.75	1		93	91	88	83	76	66	53	38	19	
4XRm3/18-1.1	4XR3/18-1.1	1.1	1.5		129	126	122	115	105	91	73	52	27	
4XRm3/22-1.5	4XR3/22-1.5	1.5	2		158	154	149	141	128	111	89	64	33	
4XRm3/30-2.2	4XR3/30-2.2	2.2	3		215	210	203	192	175	151	121	87	45	
-	4XR3/40-3	3	4		287	280	271	255	234	202	162	115	60	
-	4XR3/50-4	4	5.5		359	350	339	319	292	252	202	144	75	
-	4XR3/62-5.5	5.5	7.5		445	434	420	396	362	313	251	179	93	

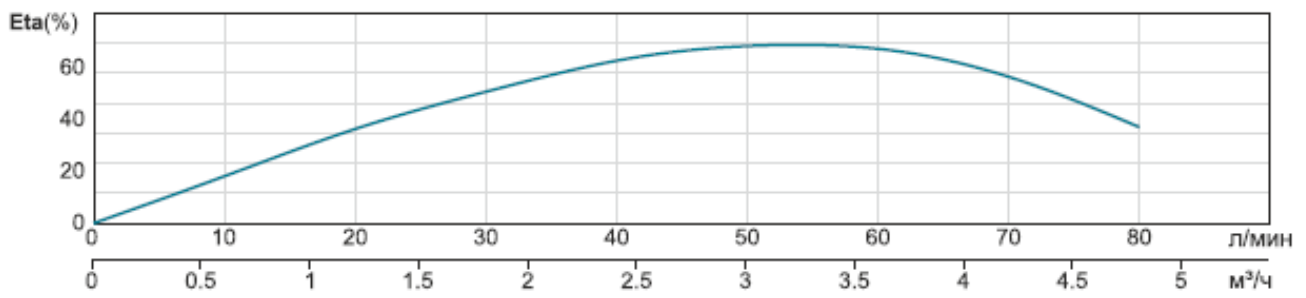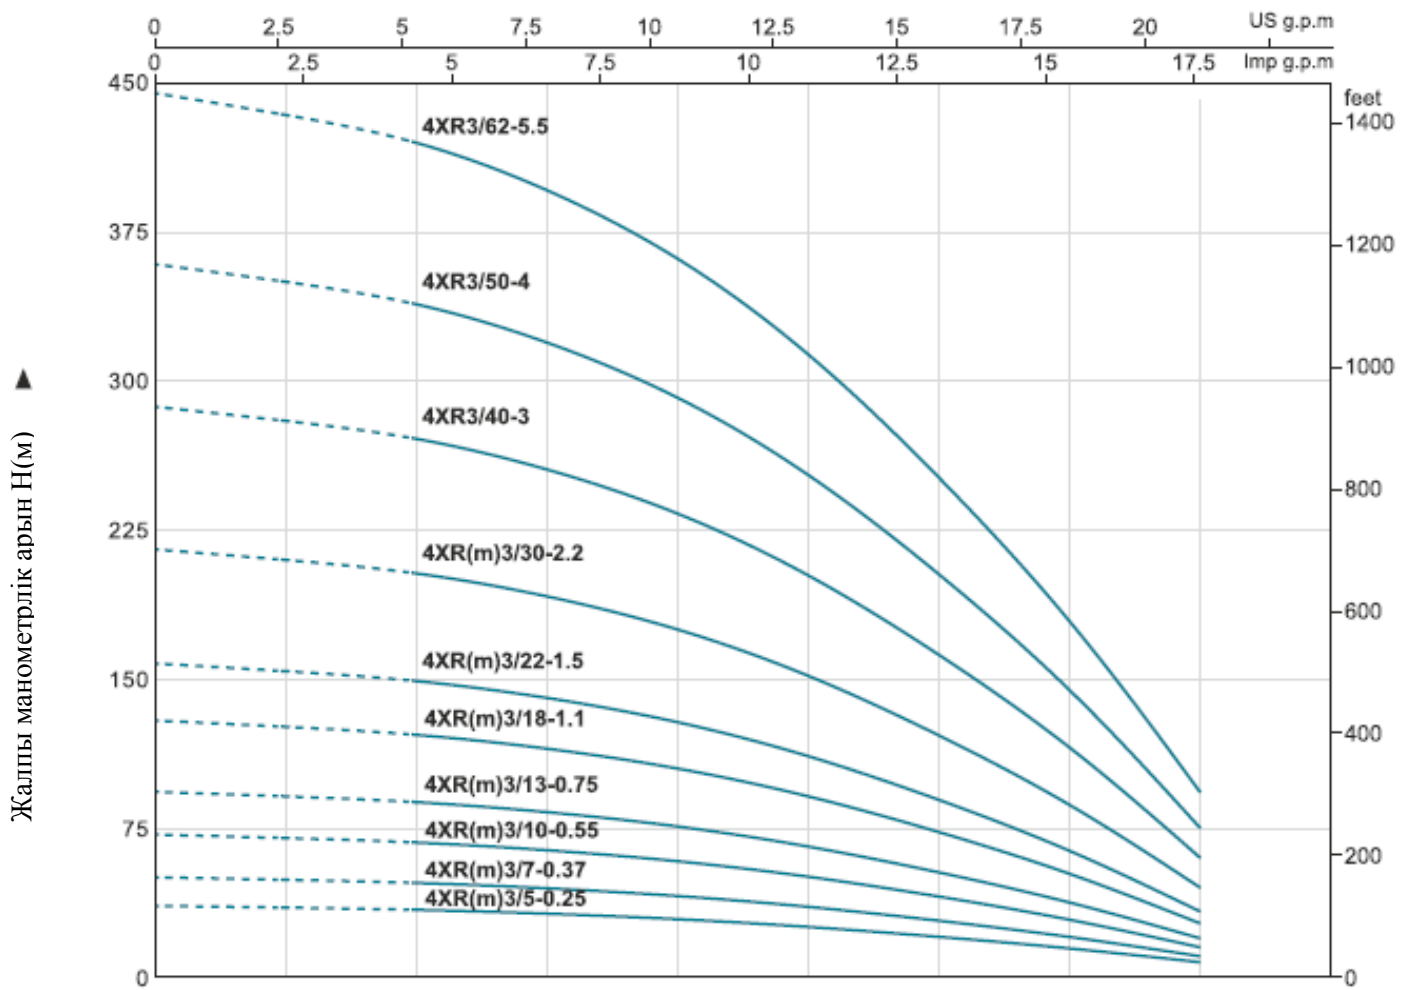

Өнімділігі Q ▶


4XR(m) 4

Модель		Қуаты		Q	Өнімділігі										
1~ 220в/240в	3~ 380в/415в	кВт	а.к.		м³/сағ	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4
				л/мин	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
4XRm4/6-0.37	4XR4/6-0.37	0.37	0.5	H(м)	44	42	41	40	39	36	33	29	24	19	14
4XRm4/8-0.55	4XR4/8-0.55	0.55	0.75		58	56	55	54	52	49	44	39	33	26	18
4XRm4/10-0.75	4XR4/10-0.75	0.75	1		73	70	69	67	65	61	55	48	41	32	23
4XRm4/14-1.1	4XR4/14-1.1	1.1	1.5		102	98	96	94	91	85	77	68	57	45	32
4XRm4/18-1.5	4XR4/18-1.5	1.5	2		131	127	124	121	117	109	99	87	73	58	41
4XRm4/24-2.2	4XR4/24-2.2	2.2	3		174	169	165	161	156	146	132	116	98	77	55
-	4XR4/32-3	3	4		232	225	220	215	208	195	176	155	130	103	73
-	4XR4/40-4	4	5.5		290	281	275	268	260	243	220	194	163	128	92
-	4XR4/50-5.5	5.5	7.5		363	352	344	335	325	304	275	242	203	160	115
-	4XR4/62-7.5	7.5	10		450	436	426	416	403	377	341	300	252	199	142

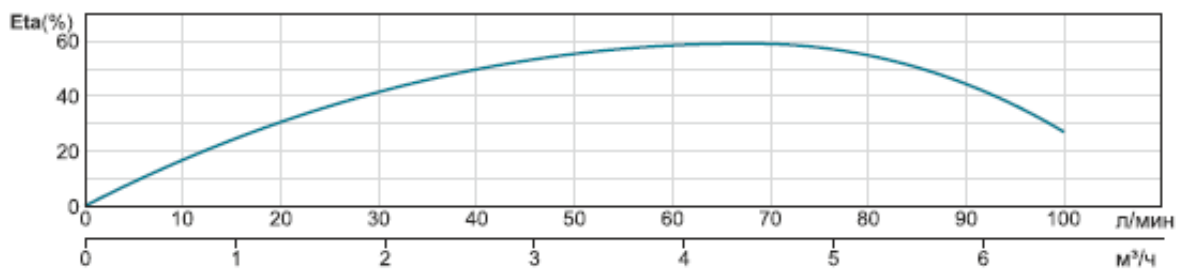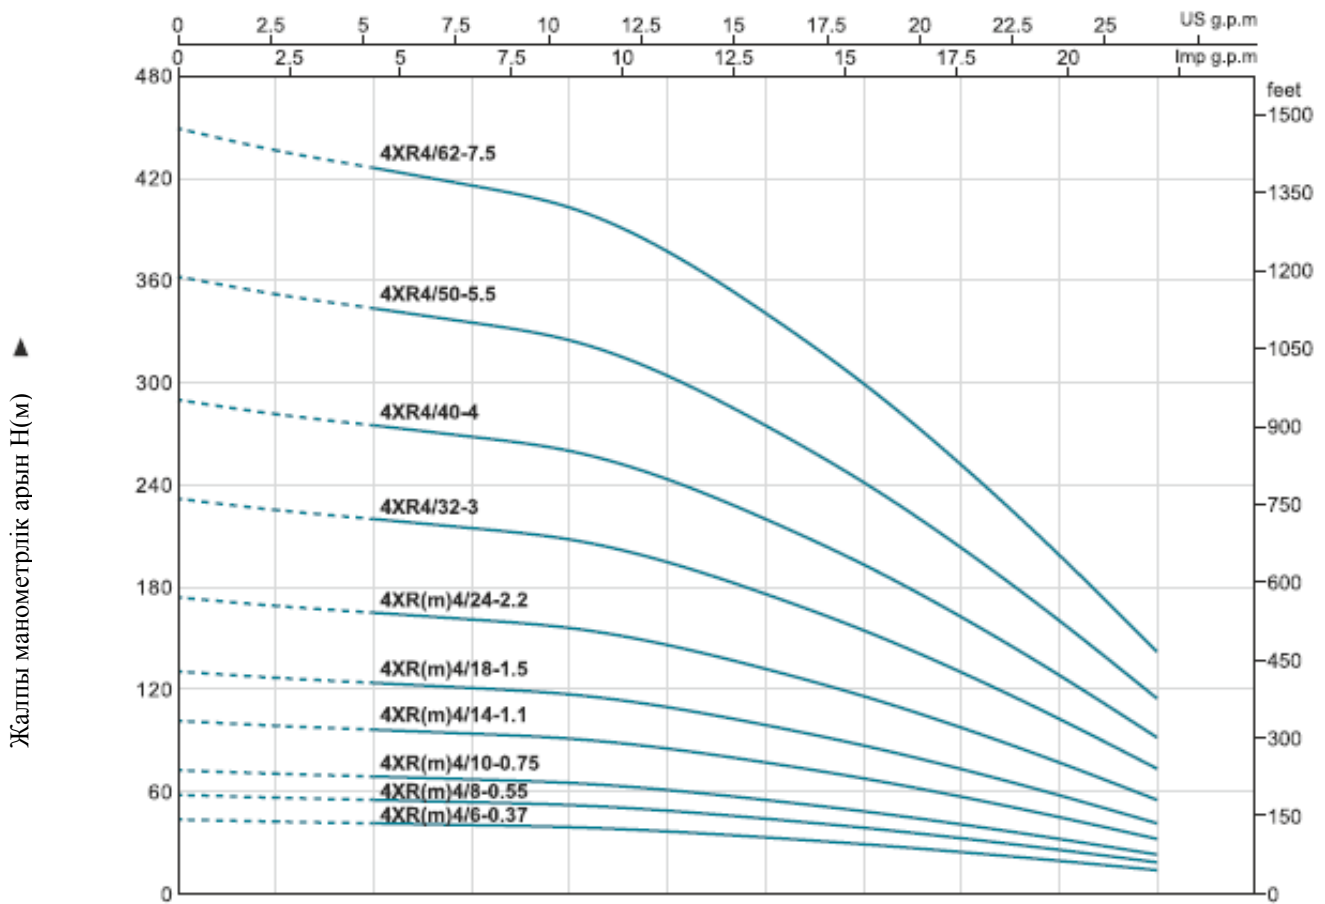


4XR(m) 6

Модель		Қуаты		Q	Өнімділігі								
1~ 220в/240в	3~ 380в/415в	кВт	а.к.		м³/сағ л/мин	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2	8.4
					0	20	40	60	80	100	120	140	
4XRm6/5-0.37	4XR6/5-0.37	0.37	0.5	H(м)	35	34	32	30	27	23	17	10	
4XRm6/7-0.55	4XR6/7-0.55	0.55	0.75		49	47	45	42	38	31	24	14	
4XRm6/8-0.75	4XR6/8-0.75	0.75	1		56	54	52	48	44	36	27	16	
4XRm6/11-1.1	4XR6/11-1.1	1.1	1.5		77	74	71	67	60	49	37	21	
4XRm6/15-1.5	4XR6/15-1.5	1.5	2		105	101	97	91	82	67	51	29	
4XRm6/20-2.2	4XR6/20-2.2	2.2	3		140	135	129	121	109	90	68	39	
-	4XR6/26-3	3	4		182	175	168	158	142	117	89	50	
-	4XR6/34-4	4	5.5		238	229	220	206	185	152	116	66	
-	4XR6/42-5.5	5.5	7.5		294	283	271	254	229	188	143	82	
-	4XR6/52-7.5	7.5	10		364	350	336	315	283	233	177	101	
-	4XR6/35-4	4	5.5		238	229	220	206	185	152	116	66	

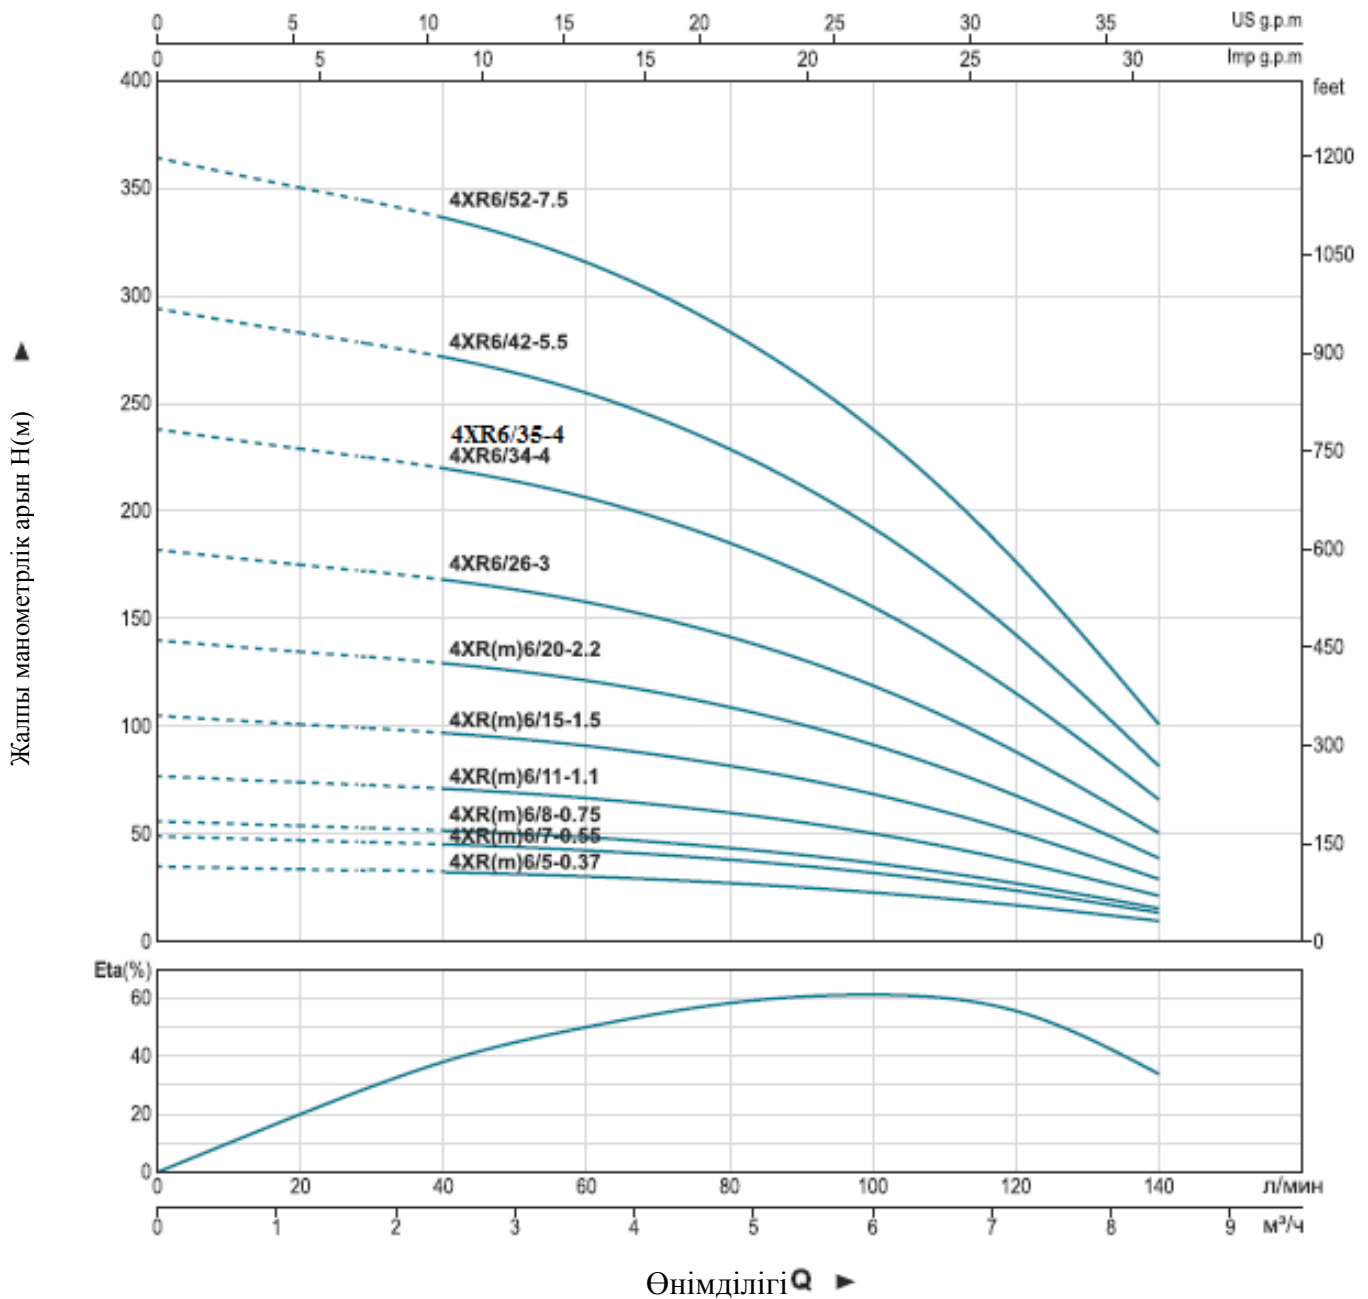


4XR(m) 8

Модель		Қуаты		Q	Өнімділігі										
1~ 220в/240в	3~ 380в/415в	кВт	а.к.		м³/сағ	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2	8.4	9.6	10.8
					л/мин	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180
4XRm8/5-0.55	4XR8/5-0.55	0.55	0.75	H(м)	32	31	28	26	25	24	22	18	14	9	
4XRm8/7-0.75	4XR8/7-0.75	0.75	1		44	43	39	37	35	33	30	26	20	13	
4XRm8/9-1.1	4XR8/9-1.1	1.1	1.5		57	55	51	47	45	43	39	33	26	17	
4XRm8/12-1.5	4XR8/12-1.5	1.5	2		76	73	67	63	60	57	52	44	34	22	
4XRm8/17-2.2	4XR8/17-2.2	2.2	3		107	104	96	90	85	81	74	63	48	31	
-	4XR8/23-3	3	4		145	141	129	121	115	109	100	85	65	42	
-	4XR8/29-4	4	5.5		183	177	163	153	145	138	126	107	82	53	
-	4XR8/37-5.5	5.5	7.5		234	226	208	195	185	176	160	136	105	68	
-	4XR8/45-7.5	7.5	10		284	275	253	237	225	214	195	166	128	83	

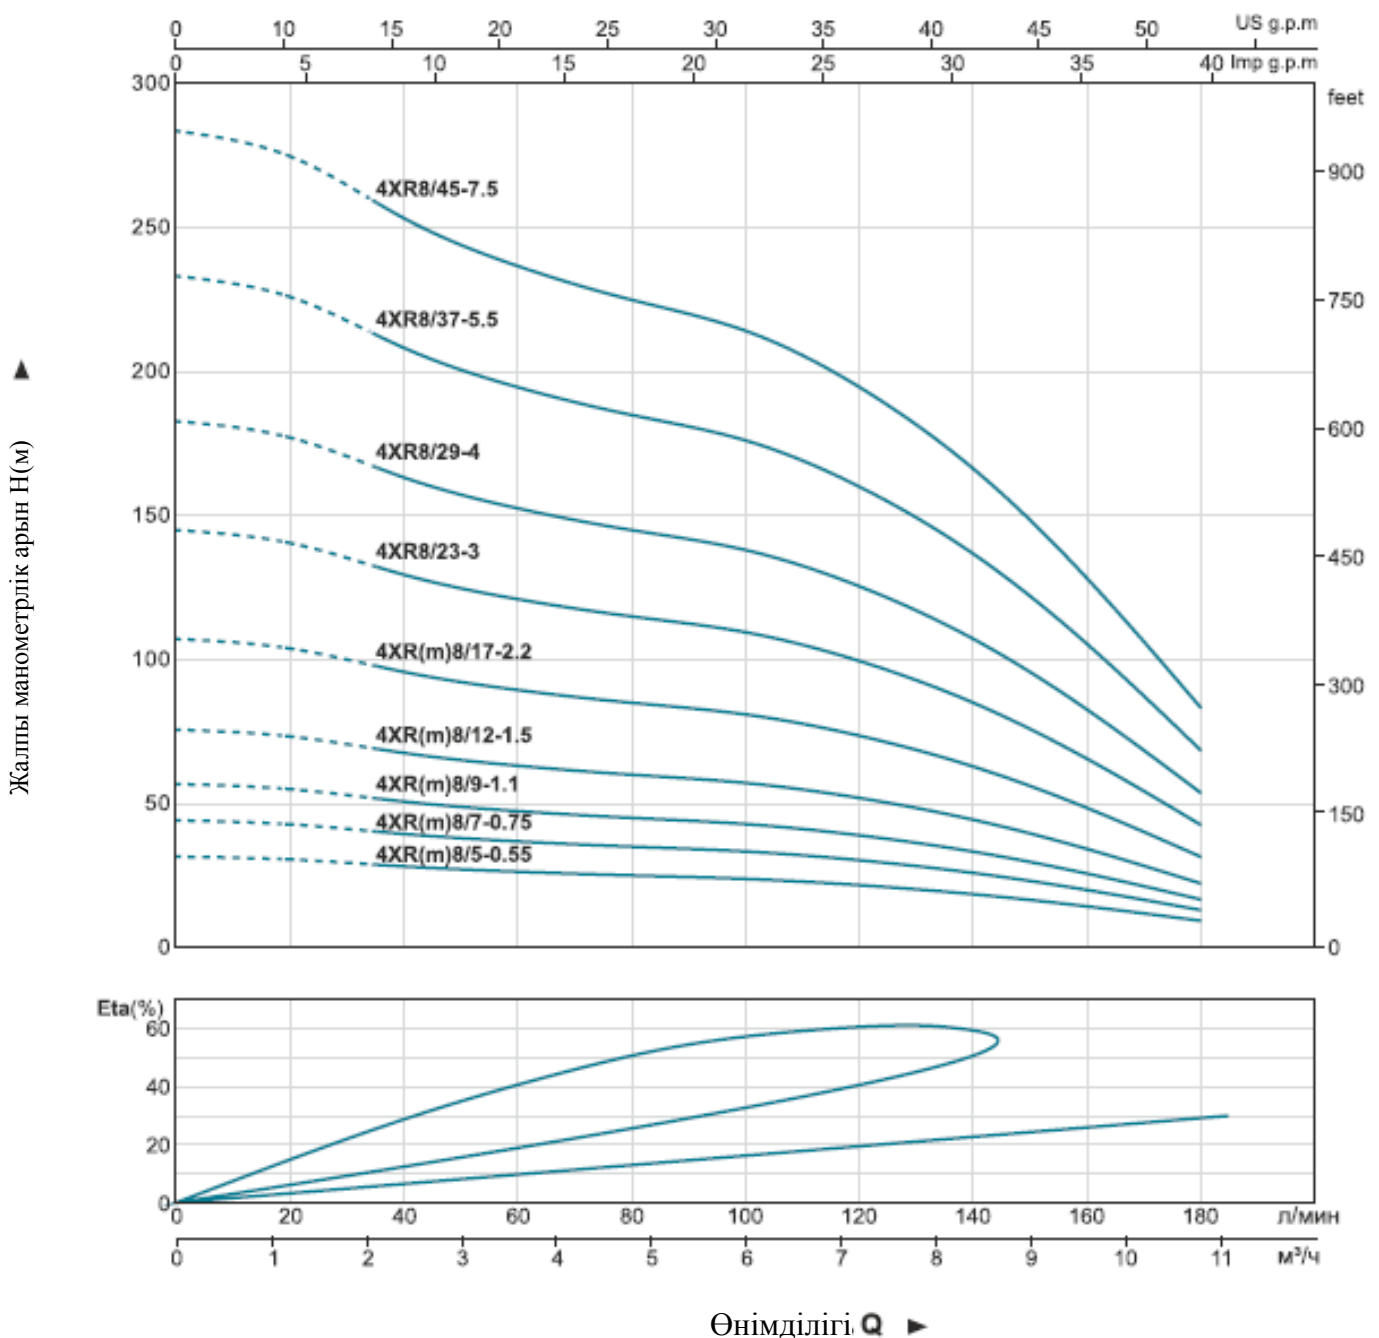


4XR(m) 10

Модель		Кваты		Өнімділігі										
1~ 220в/240в	3~ 380в/415в	кВт	а.к.	Q	м³/сағ	0	1.8	3.6	5.4	7.2	9.0	10.8	12.6	14.4
					л/мин	0	30	60	90	120	150	180	210	240
4XRm10/5-0.75	4XR10/5-0.75	0.75	1	H(м)	31	30	28	27	25	22	18	13	7	
4XRm10/7-1.1	4XR10/7-1.1	1.1	1.5		43	42	39	38	35	31	25	18	10	
4XRm10/10-1.5	4XR10/10-1.5	1.5	2		62	59	56	54	50	44	36	26	14	
4XRm10/14-2.2	4XR10/14-2.2	2.2	3		86	83	79	75	70	62	51	36	20	
-	4XR10/18-3	3	4		111	107	101	96	90	79	65	46	26	
-	4XR10/22-4	4	5.5		136	131	124	118	110	97	79	57	32	
-	4XR10/28-5.5	5.5	7.5		173	166	158	150	140	124	101	72	40	
-	4XR10/36-7.5	7.5	10		222	214	203	193	180	159	130	93	52	

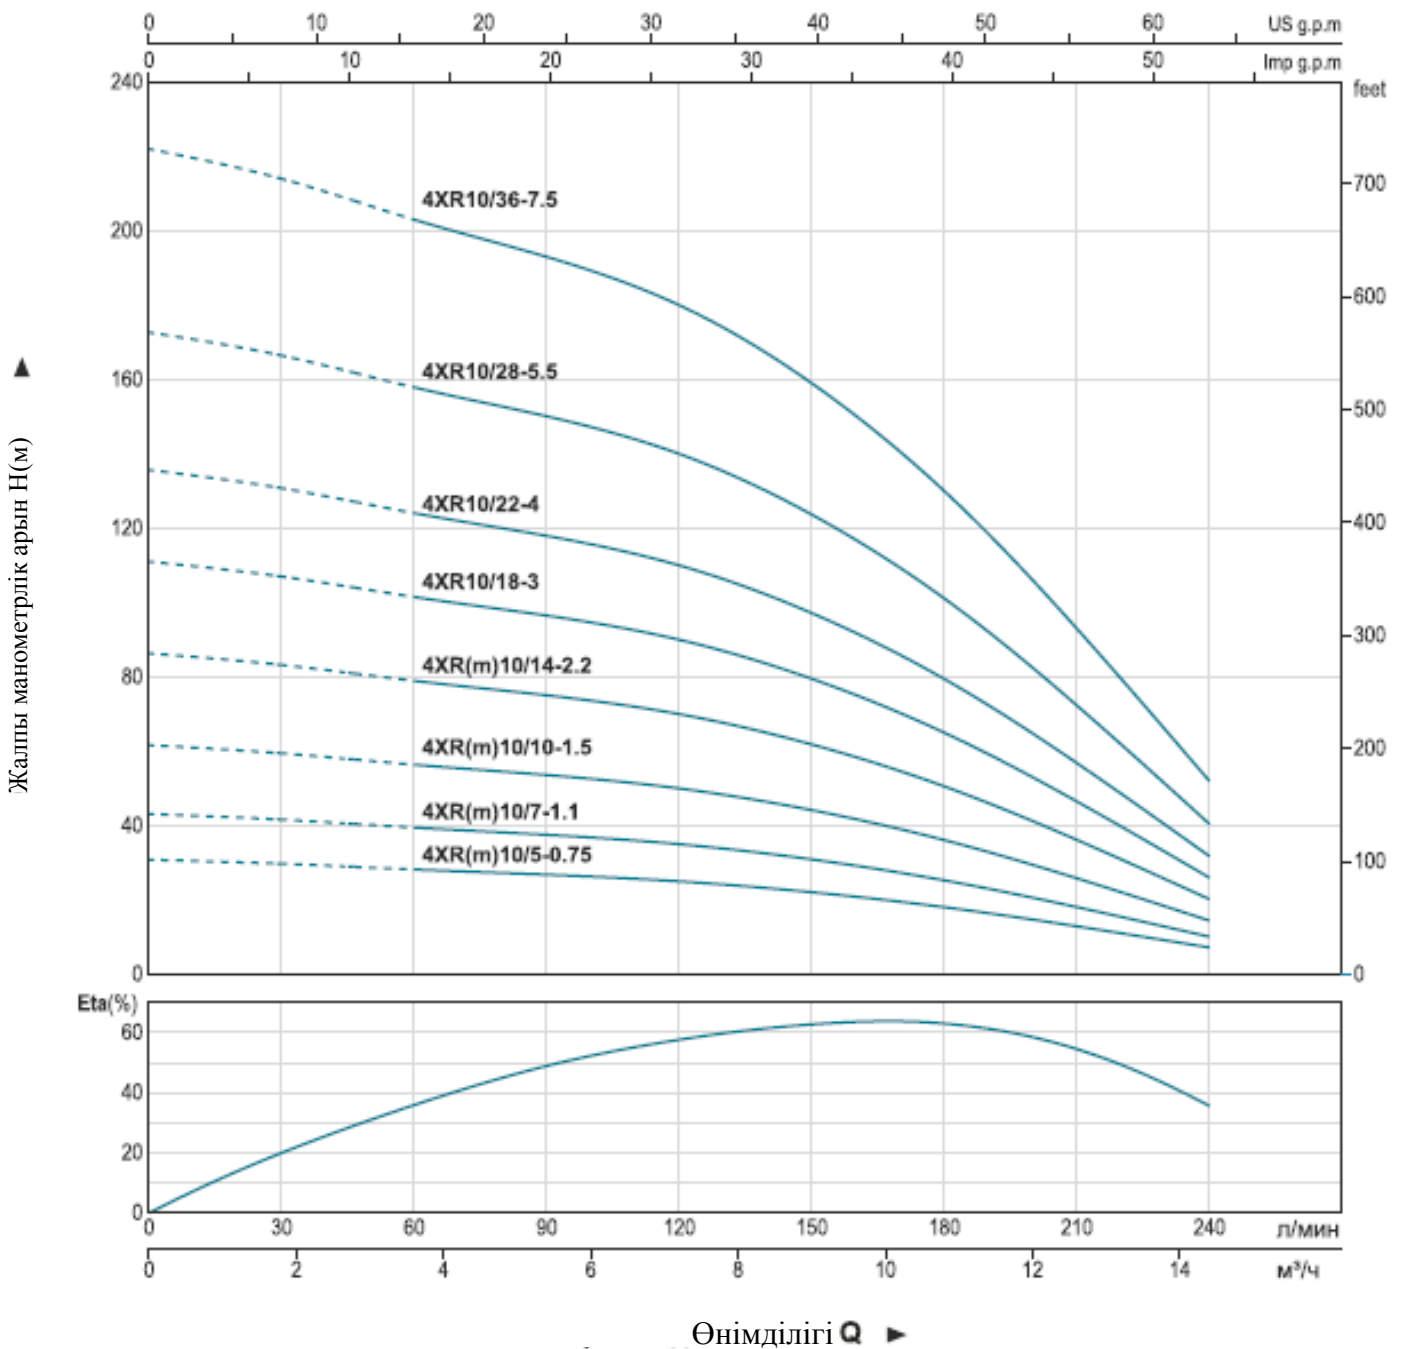


4XR(m) 10

Модель		Қуаты		Q m ³ /car l/min	Өнімділігі					n≈2850 1/min			
1~ 220 - 240V	3~ 380 - 415V	kW	а.к.		0	1.8	3.6	5.4	7.2	9.0	10.8	12.6	13.8
4XRm10/5-0.75	4XR10/5-0.75	0.75	1	H(m)	34	33	30	29	27	25	20	13	7
4XRm10/7-1.1	4XR10/7-1.1	1.1	1.5		47	46	43	40	38	34	28	19	10
4XRm10/10-1.5	4XR10/10-1.5	1.5	2		67	66	61	57	55	49	40	26	14
4XRm10/13-2.2	4XR10/13-2.2	2.2	3		88	86	79	75	71	64	52	34	18
-	4XR10/17-3	3	4		115	112	104	97	93	83	67	45	23
-	4XR10/21-4	4	5.5		141	138	128	120	115	103	83	56	29
-	4XR10/27-5.5	5.5	7.5		182	178	164	155	148	133	107	71	37
-	4XR10/34-7.5	7.5	10		229	224	207	195	186	167	135	90	47

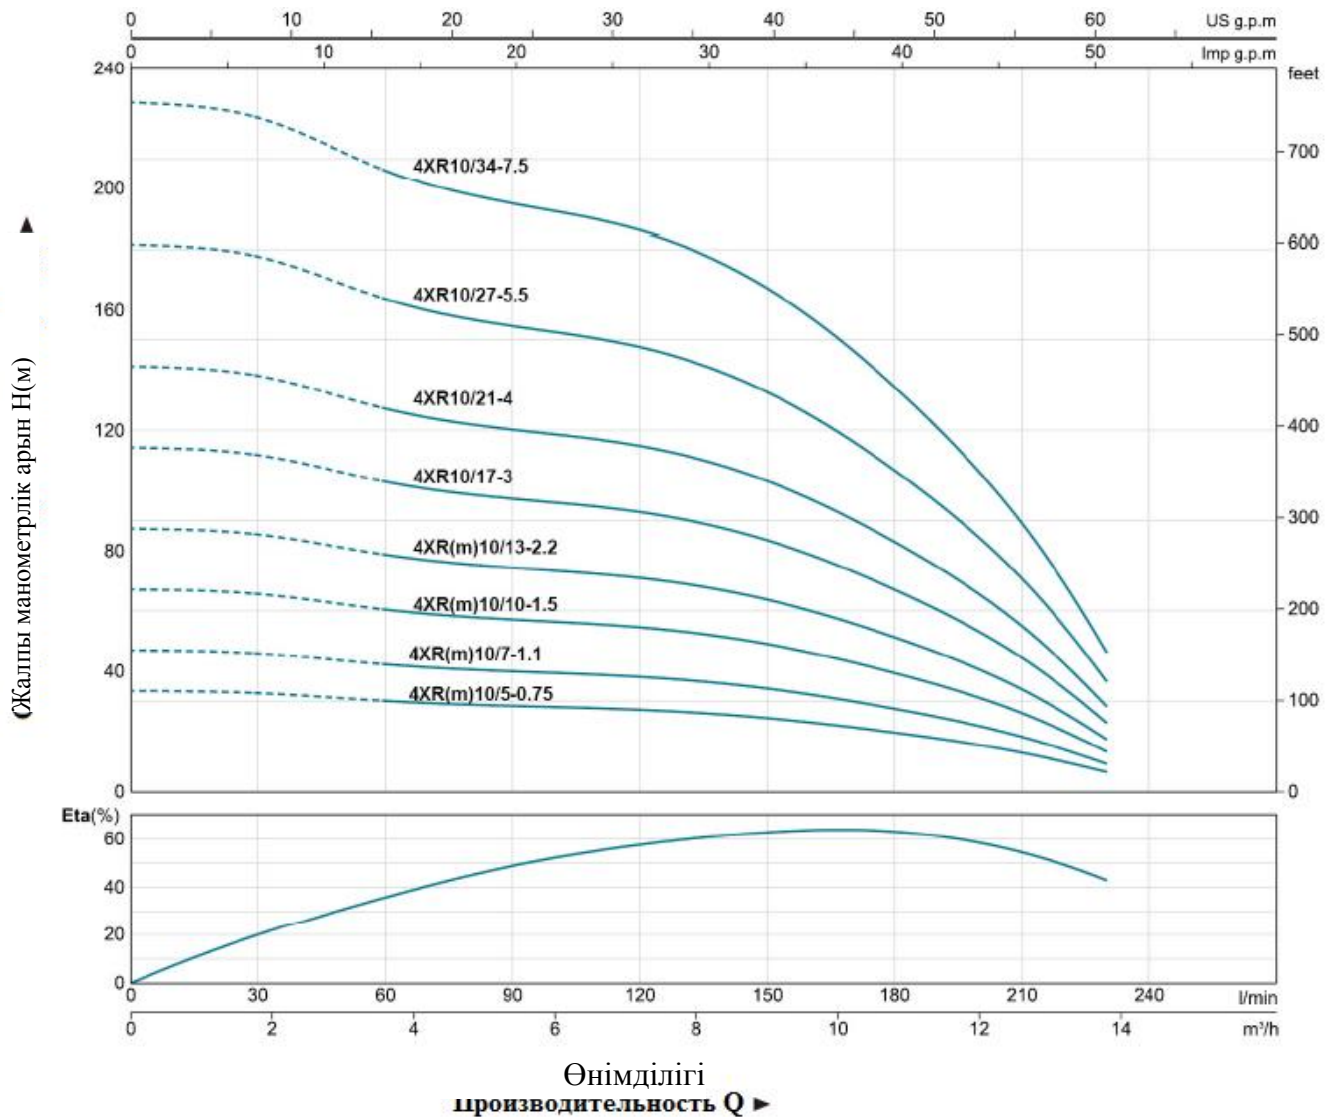



4XR(m) 10

Модель		Қуаты		H (m)	Өнімділігі								n≈2850 rpm				
1~ 220 - 240V	3~ 380 - 415V	kW	а.к.		Q(m³/h)	0	1.8	3.6	5.4	7.2	9.0	10.8	12.6	14.4			
					Q(l/min)	0	30	60	90	120	150	180	210	240			
4XRm10/5-0.75	4XR10/5-0.75	0.75	1	H (m)	34	33	30	29	27	25	20	14	7				
4XRm10/7-1.1	4XR10/7-1.1	1.1	1.5		47	46	43	40	38	34	28	20	9				
4XRm10/9-1.5	4XR10/9-1.5	1.5	2		61	59	55	51	49	44	36	25	12				
4XRm10/13-2.2	4XR10/13-2.2	2.2	3		87	86	79	74	71	64	52	37	17				
-	4XR10/18-3	3	4		121	118	109	103	98	88	71	51	23				
-	4XR10/24-4	4	5.5		161	158	146	137	131	118	95	68	31				
-	4XR10/30-5.5	5.5	7.5		202	198	183	172	164	148	119	85	39				
-	4XR10/36-7.5	7.5	10		242	237	219	206	197	177	143	102	47				
-	4XR10/29-5.5	5.5	7.5		202	198	183	172	164	148	119	85	39				

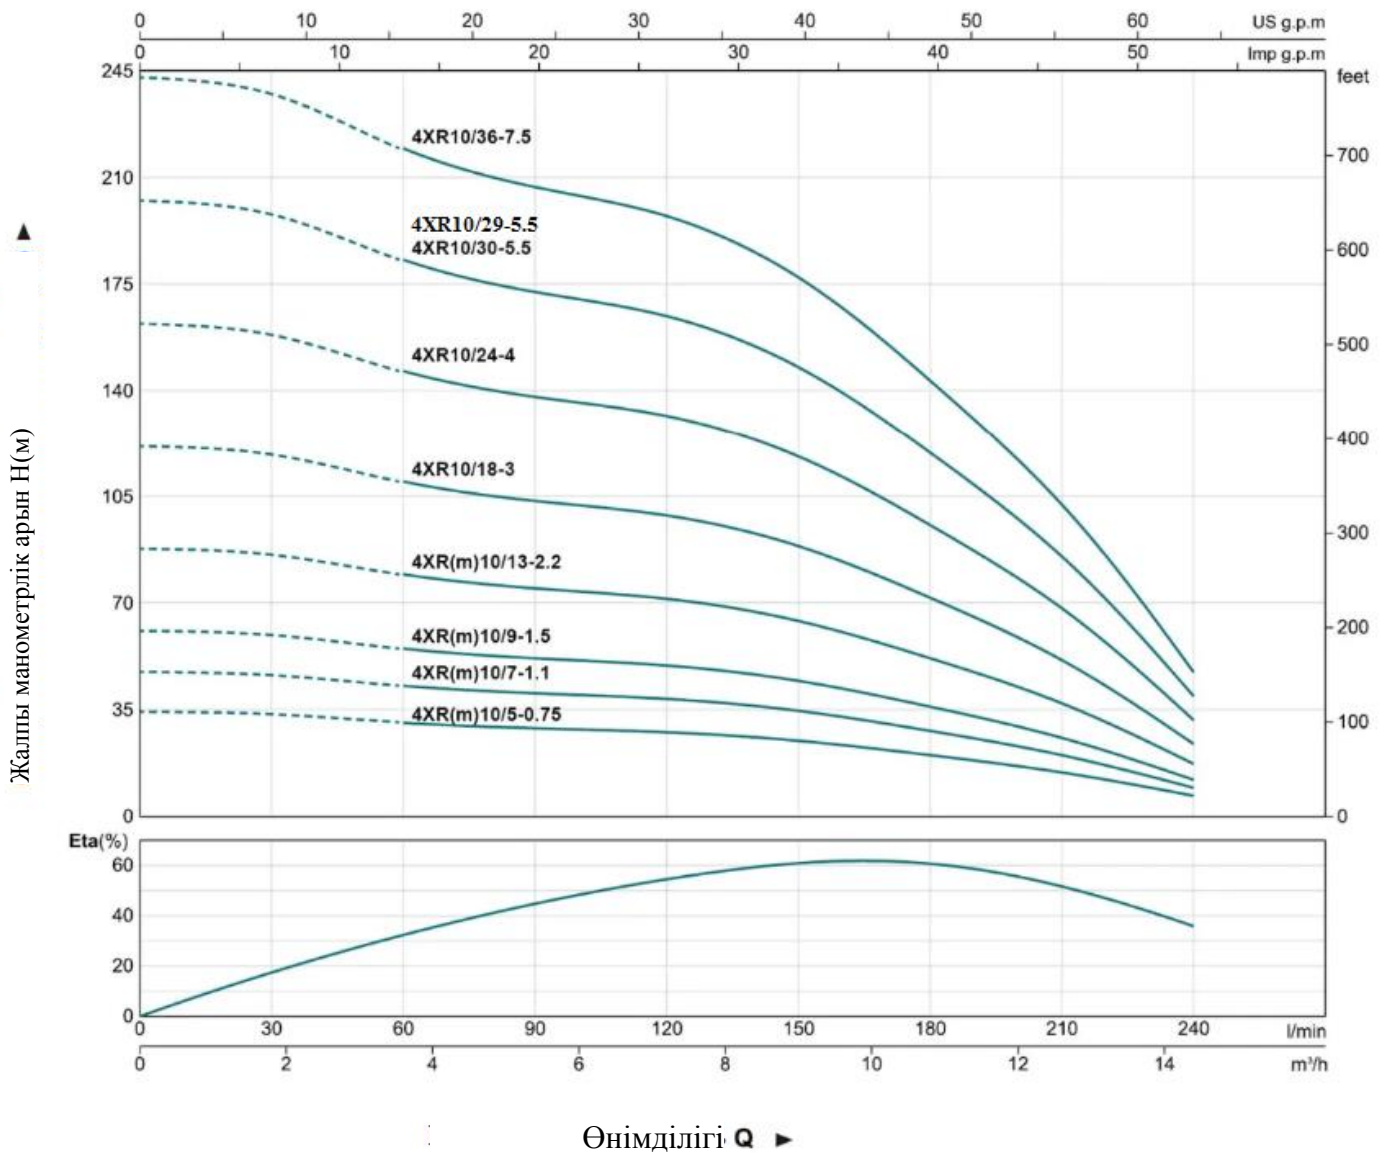

4XR(m) 12



Модель		Қуаты		Өнімділігі											
1~ 220в/240в	3~ 380в/415в	кВт	а.к.	Q	м³/сағ	0	1.8	3.6	5.4	7.2	9.0	10.8	12.6	14.4	16.2
					л/мин	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270
4XRm12/4-0.75	4XR12/4-0.75	0.75	1	H(м)	25	24	23	21	20	18	15	13	9	5	
4XRm12/6-1.1	4XR12/6-1.1	1.1	1.5		38	36	34	32	29	26	23	19	14	8	
4XRm12/8-1.5	4XR12/8-1.5	1.5	2		50	48	46	43	39	35	31	25	19	10	
4XRm12/12-2.2	4XR12/12-2.2	2.2	3		75	72	69	64	59	53	46	38	28	15	
-	4XR12/16-3	3	4		101	96	92	86	79	71	62	51	38	21	
-	4XR12/20-4	4	5.5		126	120	114	107	98	88	77	63	47	26	
-	4XR12/26-5.5	5.5	7.5		163	156	149	139	128	115	100	82	61	33	
-	4XR12/32-7.5	7.5	10		201	192	183	171	157	141	123	101	75	41	
-	4XR12/30-7.5	7.5	10		201	192	183	171	157	141	123	101	75	41	

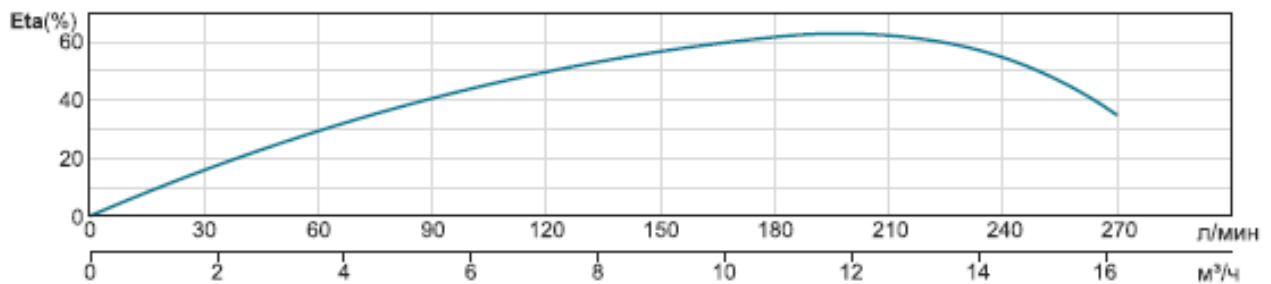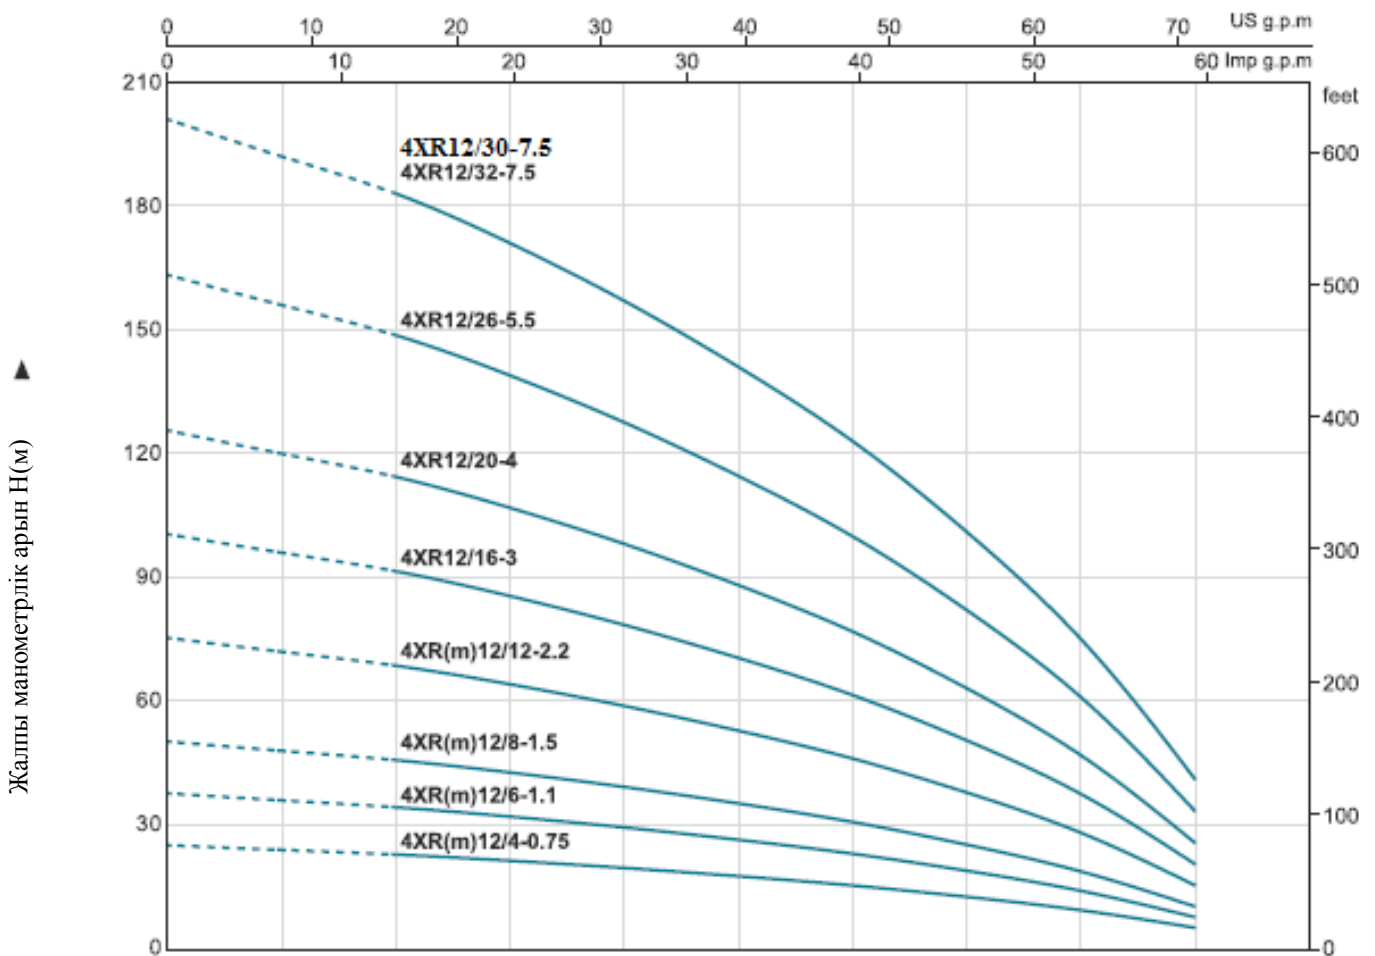

Өнімділігі, Q ▶

4XR(m) 16

Модель		Қуаты		Өнімділігі								
1~ 220в/240в	3~ 380в/415в	кВт	а.к.	Q л/мин	0	3	6	9	12	15	18	21
					м³/сағ	0	50	100	150	200	250	300
4XRm16/4-1.1	4XR16/4-1.1	1.1	1.5	H(м)	24	23	22	20	18	15	12	9
4XRm16/6-1.5	4XR16/6-1.5	1.5	2		36	35	33	30	26	22	18	13
4XRm16/9-2.2	4XR16/9-2.2	2.2	3		53	52	50	45	40	33	27	19
-	4XR16/12-3	3	4		71	70	66	60	53	45	36	26
-	4XR16/16-4	4	5.5		95	93	88	80	70	60	48	35
-	4XR16/20-5.5	5.5	7.5		118	116	110	100	88	74	60	43
-	4XR16/25-7.5	7.5	10		148	145	138	125	110	93	75	54

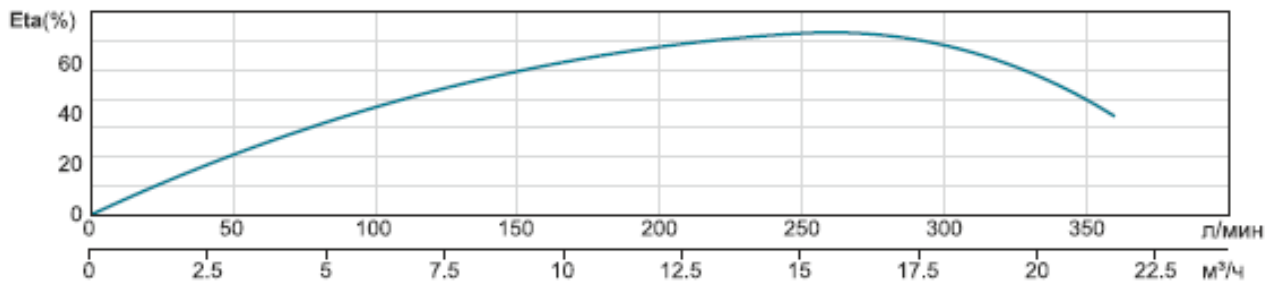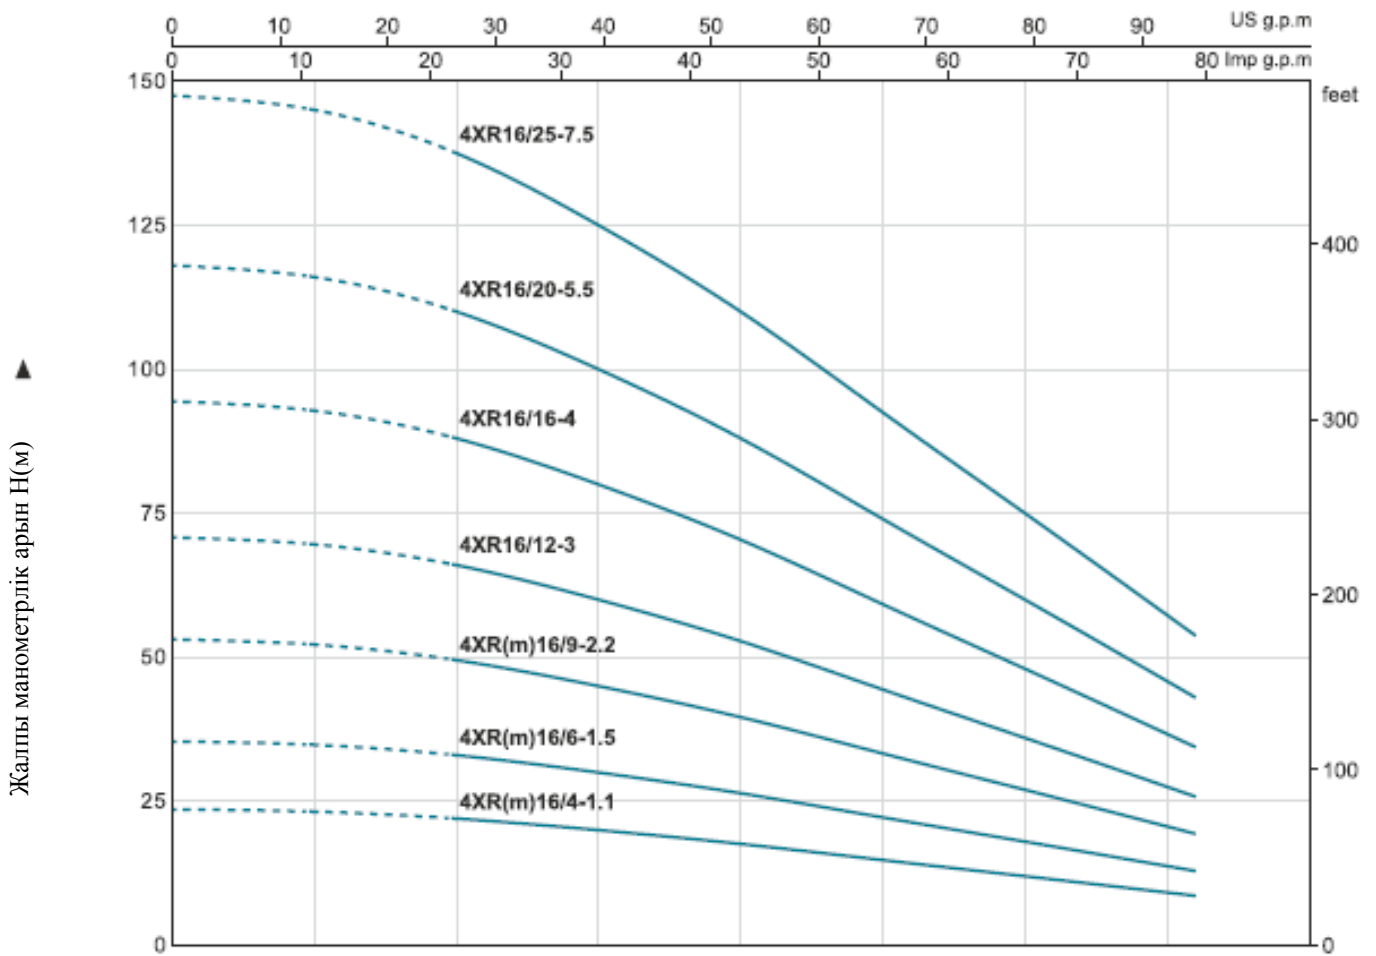

Өнімділігі ►

6. БАСҚАРУ ПУЛЬТІ

7. «Желі» индикациясы
8. «Сорғының жұмысы» индикациясы
9. Ажыратқыш
10. Шамадан тыс жүктемеден қорғаныс
11. Электр сорғысынан шығатын кабельдің кірісі
12. Кабелі бар айыр



7. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ.

- 8.1. Сорғыны жерге қоспай пайдалануға тыйым салынады.
- 8.2. Жазатайым оқиғаларды болдырмау үшін сорғыны электр қуаты кабелінен көтеруге немесе тасымалдауға тыйым салынған.
- 8.3. Сорғы суды айдауға арналған. Сорғыны басқа мақсатта пайдалануға тыйым салынған.
- 8.4. Сорғыны сусыз пайдалануға тыйым салынған

8. САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ.

- 9.1. Жұмысындағы қысқа мерзімді (7-10 күн) үзілістер кезінде электр сорғыны ұңғымаға батырылған күйде қалдыру немесе таза сумен толтырылған басқа сыйымдылықта сақтау ұсынылады.
- 9.2. Ұзақ уақытқа сақтауға жібермес бұрын электр сорғыны бірнеше рет батыру арқылы таза сумен шаю және кептіру қажет.
- 9.3. Электр сорғыны құрғақ жайда қоршаған ортаның +5 бастап +35°C дейінгі температурасында жылыту құрылғыларынан 1 м кем емес қашықтықта сақтау қажет. Жайда қышқылдардың, сілтілердің және агрессивті газдардың булары болмауы тиіс.
- 9.4. Электр сорғыларды тек жеке қаптамада жабық көлік құралдарында тасымалдау қажет. Сонымен бірге жеке қаптамалардың көлік құралының ішінде жылжып кету мүмкіндігі болдырылмауы тиіс. Жүкті көлік құралының ішінде орналастыру және бекіту көліктің осы түрі үшін әрекет ететін жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес жүзеге асырылуы тиіс.
- 9.5. Кәдеге жаратуға шекті күйге жеткен және қалпына келтіруге (жөндеуге) келмейтін электр сорғылары жатқызылады.
- 9.6. Электр сорғыны кәдеге жарату оны құрамдас материалдарға бөлшектеуді көздейді: болат, түсті металдар, пластмассалар және оларды кейіннен белгіленген тәртіппен қайта өңдеуге тапсыру.

9.ЫҚТИМАЛ АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ТӘСІЛДЕРІ.

Ақаулар	Себебі	Жою тәсілі
1. Сорғы жұмыс істемейді	<p>А. Электр қуаты жоқ</p> <p>Б. Электр қозғалтқышы немесе кабель зақымдалған.</p> <p>В. Сорғы балшықпен бітеліп қалды және сыналанды. Айдалатын сұйықтық бұзылу кезінде сорғының мақсаттылығына сай келмейді.</p>	<p>А. Электр қуатына қосылысты тексеріңіз</p> <p>Б. Электр қозғалтқышты және кабельді тексеру</p> <p>В. Айдалатын сұйықтыққа арналған сорғыға ауыстыру. Ұңғыманың жоғарыдан немесе жердің астынан бір реттік бітелуі орын алды. Ұңғыманы диагностикалау қажет. Диагностикалау нәтижелері бойынша жөндеуді орындау</p>
2. Сорғы кем қуатпен жұмыс істеуде.	<p>А. Электр желісіндегі кернеу талап етілетін кернеуге сай келмейді.</p> <p>Б. Батыру тереңдігі электр сорғының осы түрі үшін көзделген тереңдіктен үлкен.</p> <p>В. Қысымды құбырдағы шұралар ішінара түрде жабық немесе бұғатталған.</p> <p>Г. Ластану салдарынан қысымды құбыр ішінара түрде зақымдалған.</p>	<p>А. Электр қуатына қосылысты тексеріңіз</p> <p>Б. Орнату тереңдігін азайту немесе электр сорғыны ауыстыру.</p> <p>В. Жөндеу немесе ауыстыру мүмкін болмаса, шұраларды ашу қажет.</p> <p>Г. Қысымды құбырды тазалау немесе ауыстыру</p>
3. Сорғы жұмыс істеп тұр, алайда суды айдамайды.	<p>А. Су жоқ немесе судың деңгейі өте төмен.</p> <p>Б. Кері клапан жабық күйінде бұғатталған.</p> <p>В. Сужинағыш бөліктегі тор бітеліп қалды.</p> <p>Г. Құбыр желісі қосылыстарының саңылаусыз еместігі.</p>	<p>А. Пайдалану кезінде судың деңгейі сорғының сужинағыш бөлігінен кемінде 3 метрге жоғары болуын тексеру.</p> <p>Б. Сорғыны шығару және клапанды ауыстыру немесе жөндеу.</p> <p>В. Сорғыны шығару және торды тазалау.</p> <p>Г. Саңылаусыз еместікті тексеру және болдырмау.</p>

10.ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИЙНТЫҒЫ

1. Сорғы 4XR(m)	1 дана.
2. Төлқұжат, пайдалану жөніндегі нұсқаулық	1 дана.
3. Басқару пульті	1 дана.
4. Кабель (алдын ала тапсырыс бойынша)	1 дана.

11.КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

Пайдаланудың кепілдік мерзімі осы нұсқаулыққа сәйкес қолданылған жағдайда сатылған күннен бастап 12 айды құрайды.

Өндіруші кепілдіктерінің күші төмендегі жағдайларда жойылады:

12.1. Тұтынушы сорғыны бөлшектеген кезде.

12.2. Сорғыны кері клапансыз пайдалану кезінде.

12.3. Сорғыға нормадан 0,25% асатын құмның, саздың, қатты материалдардың мөлшері түскен кезде.

12.4. Сумен толтырылмаған сорғыны іске қосу кезінде.

12.5. Электр жетегінде және сорғы корпусында механикалық зақымданулардың бар болуы кезінде.

12.6. Электр сорғыны басқару және қорғаныс стансасыз пайдалану кезінде.

12.7. Сорғының төлқұжаты болмаған кезде.

12.8. Сорғыны пайдаланудың күнтізбелік жылы ішінде ұңғымаға қатысты берілетін акті болмаған кезде.

12.9. Қозғалтқыш орамына ендірілген ажыратқыш температура датчигі жоқ жиілік түрлендіргіштерінің сорғыларын басқаруға арналған қолдану.

КЕПІЛДІК БОЙЫНША ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҚТАРЫ:

1. Алматы, Бөкейханов көшесі, 233, тел.: 8 (727) 258-45-61, +7 771 709 11 04

2. Нұр-Сұлтан, әл-Фараби даңғылы, 18, тел.: 8 (7172) 55-93-94

3. Қарағанды, Пичугин көшесі, 249, тел.: 8 (7212) 55-95-53

4. Ақтөбе, Жүргенов көшесі, 177А, тел.: 8 (7132) 70-46-90, 70-46-92

5. Бішкек, Жібек-Жолу көшесі, 26, тел.: +996 (312) 98-65-94, +996 222 005 777

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Кепілдік тек техникалық төлқұжатты дұрыс толтырған жағдайда ғана жарамды болады. Наразылық білдірген жағдайда сервистік орталыққа техникалық төлқұжатты, тауар түбіртегін, шығындар жүкқұжатын ұсыну қажет.

«KELET» АҚ тапсырысымен Қытайда жасалған .

Қазақстан Республикасының аумағында сапасына қатысты талаптар

«KELET» АҚ қабылданады.

050014, Қазақстан Республикасы, Алматы қ. Бөкейханов көшесі, 233,

тел./факс (727) 298-95-74, т. 298-83-45

12.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ / ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ КУӘЛІК

Насос скважинный центробежный / Ұңғымалық ортадан тепкіш сорғы **4XR** _____,
признан годным к эксплуатации / пайдалануға жарамды деп танылды.

Дата производства / Жасалған күні _____

Штамп ОТК / ТББ мөртабаны